
HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C19. Perawatan Ground Tank



DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version: 2011.0.0.1

MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN - BALI

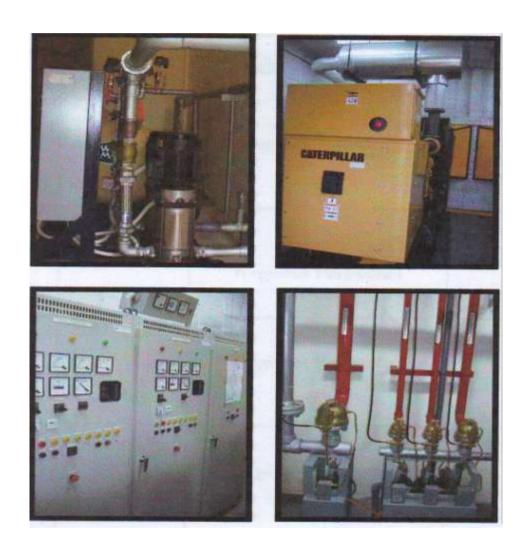

DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version. 2011.0.0.1



PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

House Operation Procedure

ODR-PG/TEK-C19. Perawatan Ground Tank

TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No: DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2011.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN – BALI.

BRI Representatif PT. BKS Representatif

Maulana YusufM. Faisal JazuliEstiko PudjaswantoPj. KABAG ODRWAKABAG ODRKa. UPG

Menyetujui:

Zulhelfi AbidinSri DarmawatiKADIV TSIWAKADIV TSI





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C19	Prosedur Perawatan Ground Tank	01 April 2013	1 dari 1

No. Dokumen	Rev .	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
ODR-PG-TEK-C19-IK	1	Instruksi Kerja Perawatan Berkala Ground Tank	01 April 2013	1
ODR-PG-TEK-C19-JT	1	Job Tiket Perawatan Berkala Ground Tank	01 April 2013	1
ODR-PG-TEK-C19-CL	1	Check List Perawatan Berkala Ground Tank	01 April 2013	1
ODR-PG-TEK-C19-FR	0	Form Perawatan Berkala Ground Tank	01 Desember 2011	1
ODR-PG-TEK-C19-FL	0	Flow OF Work Perawatan Berkala Ground Tank	01 Desember 2011	1





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C19-IK	Perawatan Berkala Ground Tank	01 April 2013	1 dari 1

Peralatan		Standar Kualitas
Pompa Groundposh	-Sikat	Memastikan kondisi air dalam groudtank dalam kondisi baik dan bersih
Timba+Gayung	-Selang	Frekuensi:
Deterjen	-Kabel Power	
Mesin Polish		Tiga Bulan sekali
Pelaksana		
1 Petugas M&E Operasional		

Uraian Pekerjaan

◆ Melakukan pengecekan ground tank dan memastikan air dalam kondisi baik dan bersih

Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi dan gunakan alat prosedur keselamatan kerja

Perawatan Peralatan

Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan

Kembalikan peralatan kerja pada tempatnya





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.: JOB TICKET			Tgl Berlaku	Halaman	
ODR-PG-TEK-C19-JT	Perawatan Berkala (Perawatan Berkala Ground Tank		1 dari 1	
Peralatan	•	Standar Kual	itas		
Pompa Groundposh -S	osh -Sikat		Memastikan kondisi air dalam groundtank dalam kondisi baik dan bersih		
Timba+Gayung -S	elang				
Deterjen -K	abel Power	Frekuensi:			
Mesin Polish		Tiga Bulan sek	xali		
Pelaksana					
Petugas M&E Operasional					

Uraian Pekerjaan

- 1. Pindahkan/jamper power pompa 1 ke pompa 2 (Pompa Boster 1 Off)
- 2. Tutup stop kran tangki 1
- 3. Pindahkan air tangki 1 ke tangki 2 sampai habis menggunakan pompa Groundposh
- 4. Setelah air habis matikan pompa Groundposh dan lakukan penyikatan pada dinding groundtank
 - menggunakan sikat dan deterjen
- 5. Polish lantai groundtank dengan mesin polish dan deterjen
- 6. Semprot sisa-sisa busa deterjen dan kotoran pada dinding dan lantai groundtank dengan air bersih
- 7. Buang air kotor bekas semprotan tadi dengan pompa groundposh
- 8. Bersihkan saringan chek valve
- 9. Lakukan pembilasan/penyemprotan ulang hingga lantai dan dinding kelihatan bersih
- 10. Setelah tangki 1 bersih, pindahkan air dari tangki 2 ke tangki 1 dengan pompa groundposh
- 11. Tutup stop kran tangki 2 dan buka stop kran tangki 1
- 12. Pindahkan/jamper power pompa boster 2 ke pompa boster 1 (Pompa boster 2 Off)
- 13. Lakukan langkah perawatan seperti tangki 1
- 14. Setelah tangki 2 bersih buka Stop kran tangki 2 dan tutup Stop kran tangki 1, On kan pompa deep weel secara manual sampai level air dalam tangki sama, kemudian buka stop kran tangki 1 dan pompa deep weel di auto
- 15. Pindahkan power pompa boster seperti semula (NORMAL kembali)

Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi dan gunakan alat prosedur keselamatan kerja

Perawatan Peralatan

Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan dan taruh peralatan pada tempatnya





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C19-CL	Perawatan Berkala Ground Tank	01 April 2013	1 dari 1

Peralatan		Standar Kualita	as			
Loog Book - Sil	kat	Memastikan ko kondisi baik/ber		dalam gr	roundtank	dalam
Satu set tools book - Do	etergen	Frekuensi:				
Mesin polish		Tiga bulan sekal	i			
Pelaksana		118a Salaii selai	•			
1 petugas M&E Operasional						

Uraian Pekerjaan

Petugas Shift I dari Pkl. 07.00 s/d 15.00 wita bertugas:

- 1. Menerima tugas dari shift III (malam) di Ruang Manajemen Building (MB)
- 2. Petugas mengambil log book/ form control.
- 3. Petugas menuju ke groundtank
- 4. Petugas mencatat fisik groundtank, kondisi air & kondisi WLC,
- 5. Selesai mencatat, petugas kembali ke MB kemudian hasil data tadi di file dalam bendel riwayat utilitas.

Petugas Shift II dari Pkl. 15.00 s/d 23.00 wita bertugas:

- 1. Menerima tugas dari shift I (Pagi)
- 2. Langkah langkah selanjutnya sama seperti langkah diatas (Shift I).

Petugas Shift III dari Pkl. 23.00 s/d 07.00 wita bertugas :

- 1. Menerima tugas dari shift II (Sore)
- 2. Langkah langkah selanjutnya sama seperti langkah diatas (Shift II).



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK



Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C19-FR	Log Perawatan Grountank	01 Desember 2011	1 dari 1

Perawatan		Perbaikan		
Mulai (Tgl/Jam)	Selesai (Tgl/Jam)	Mulai (Tgl/Jam)	Selesai (Tgl/Jam)	Keterangan
	Mulai	Mulai Selecci (Tal/Jam)	Mulai Soloosi (Tol/Jam) Mulai	Mulai Sologi (Tol/Jam) Mulai Sologi (Tol/Jam)



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman	
ODR-PG-TEK-C19-FL	Perawatan Berkala Groundtank	01 Desember 2011	1 dari 1	

Peralatan		Standar Kualitas
Pompa Groundposh	-Sikat	Frekuensi:
Timba+Gayung	-Selang	Tiga Bulan sekali
Deterjen	-Kabel Power	
Mesin Polish Pelaksana		
1 Petugas M&E Operasio	onal	

Uraian Pekerjaan N/A