
HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C22. Perawatan dan Perbaikan Rissing Step







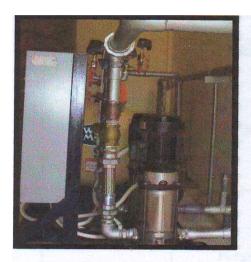

DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version: 2013.0.0.1

MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN - BALI

DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version, 2013.0.0.1

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

House Operation Procedure

ODR-PG/TEK-C22. Perawatan dan Perbaikan Rising Step

TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No: DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2013.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIANP MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN – BALI.

BRI Representatif

PT. BKS Representatif

Muhammad Reza Pahlevi
Pgs. Kabag ODR

Widianto
Ka UPG

Menyetujui:

Zulhelfi Abidin KADIV TSI Argabudhy Sasrawiguna WAKADIV TSI





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK – C22	Perawatan dan perbaikan Rissing step	25 Sept 2013	1 dari 1

No. Dokumen	Rev.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halama n
DRC-PG /TEKC22-IK	0	Instruksi Kerja Perawatan dan perbaikan Rising Step	25 Sept 2013	1
DRC–PG / TEK-C22-JT A	0	Job Tiket Kegiatan perawatan dan perbaikan motor listrik Rising Step	25 Sept 2013	1
DRC-PG / TEK-C22-JT B	0	Job Tiket Kegiatan perawatan dan perbaikan PCB Rising Step	25 Sept 2013	1
DRC–PG / TEK-C22-JT C	0	Job Tiket Kegiatan perawatan dan perbaikan pemipaan dan selang oil Rising Step	25 Sept 2013	1
DRC-PG / TEK-C22-CL	0	Check List Perawatan dan perbaikan Rising Step	25 Sept 2013	2
DRC-PG / TEK-C22-FR	0	Form Kerja Perawatan dan perbaikan Rising Step	25 Sept 2013	1
DRC–PG / TEK-C22-FL	0	Flow Of Work Perawatan dan perbaikan Rising Step	25 Sept 2013	1





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.: INSTRUKSI KERJA		Tgl Berlaku	Halaman	
DRC-PG/TEK-C22-IK	Perawatan Rising Step / Portal	25 Sept 2013	1 dari 1	

Peralatan	Standar Kualitas
Tol Set	Memastikan Rising Step dapat berfungsi dengan Normal
Referensi:	
Panduan operasional perawatan Rising Step	Frekuensi: Setiap 3 (Tiga) bulan sekali
Pelaksana	Security of (Figury Security Security)
Petugas M & E	

Uraian Pekerjaan

- 1. Periksa Motor Listrik
- 2. Periksa Rangkain PCB pada panel kontrol
- 3. Periksa Pipa / Slang Oil

Petunjuk Keselamatan Kerja

Hati – hati dengan Aliran Lisrik

Perawatan Peralatan

Bersihkan peralatan dan simpan pada tempatnya





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET			Tgl Berlaku Halam		
DRC-PG/TEK-C22-JT A	Perawatan M Rising Step	Iotor	Listrik	pada	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan		Standar Kualitas				
Tol Set		Pastikan Rising Step dapat bekerja dengan baik				
Referensi:		Frekuensi:				
Panduan operasional perawatan Rising Step		Setiap 3 (Tiga) bulan sekali				
Pelaksana						
1 petugas Teknisi						

Uraian Pekerjaan: Check Motor Listrik

Cek visual dudukan motor dan koneksi kabel pada motor pompa yang menjalankan hidrolik dan bersihkan body pompa dari debu/kotoran

Petunjuk Keselamatan Kerja

Hati – hati dengan Aliran Lisrik

Perawatan Peralatan

Bersihkan peralatan dan taruh pada tempatnya kembali





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C22-JT B	Perawatan pada Rangkaian PCB Rising Step	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas			
Tol Set	Pastikan Rising Step dapat bekerja dengan baik			
Referensi:	Frekuensi:			
Panduan operasional perawatan Rising Step	Setiap 3 (Tiga) bulan sekali			
Pelaksana				
1 petugas Teknisi				

Uraian Pekerjaan: Check Rangkaian PCB

Cek visual rangkaian PCB yang ada pada panel control dalam kondisi normal (Tidak ada rangkaian yang putus/terbakar)

Petunjuk Keselamatan Kerja

Hati – hati dengan Aliran Lisrik

Perawatan Peralatan

Bersihkan peralatan dan taruh pada tempatnya kembali





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.: JOB TICKET		Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C22-JT C	Perawatan pemipaan dan selang oil pada Rising Step	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan		Standar Kualitas		
Tol Set		Pastikan Rising Step dapat bekerja dengan baik		
Referensi:		Frekuensi:		
Panduan operasional perawata	n Rising Step	Setiap 3 (Tiga) b	vulan sekali	
Pelaksana				
1 petugas Teknisi				

Uraian Pekerjaan: Check Pipa / Selang

Cek visual pipa/selang oil yang menghubungkan antara tabung oil dan hidrolik (pastikan tidak terjadi kebocoran).

Petunjuk Keselamatan Kerja

. Hati – hati dengan Aliran Lisrik

Perawatan Peralatan

Bersihkan peralatan dan taruh pada tempatnya kembali





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C22-CL	Perawatan dan perbaikan Rising Step	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan		Standar Kualita	ıs			
Tol Set dan Kartu Akses		Memastikan Ris Normal	sing Step	dapat be	rfungsi	dengan
Referensi:						
Panduan operasional perawatan	n Rising Step	Frekuensi: Setiap 3 (Tiga) b	ulan sakal	:		
Pelaksana		Schap 5 (Tiga) b	ulali sekal	1		
1 petugas teknisi dan security						

Uraian Pekerjaan

Petugas Shift I dari Pkl. 07.00 s/d 15.00 wita bertugas:

- 1. Menerima tugas dari shift III (malam) di Ruang Manajemen Building (MB)
- 2. Petugas mengambil log book/ form control.
- 3. Petugas menuju ke pos Banteng membuka cuper pompa, rissing step dan panel
- 4. Petugas cek kondisi motor pompa,PCB pada panel dan selang oil serta bersihkan body dari debu/kotoran
- 5. Petugas menutup kembali cuper pompa, rissing step dan panel
- 6. Petugas menuju ruang monitor meminjam kartu akses untuk melakukan pengetesan secara auto
- 7. Petugas memompa pompa rising step untuk melakukan pengetesan secara manual
- 8. Petugas kembali ke MB kemudian hasil data di entry ke dalam komputer sebagai data software

Petugas Shift II dari Pkl. 15.00 s/d 23.00 wita bertugas:

- 1. Menerima tugas dari shift I (Pagi)
- 2. Langkah langkah selanjutnya sama seperti langkah diatas (Shift I).

Petugas Shift III dari Pkl. 23.00 s/d 07.00 wita bertugas:

- 1. Menerima tugas dari shift II (Sore)
- 2. Langkah langkah selanjutnya sama seperti langkah diatas (Shift II).

Petunjuk Keselamatan Kerja
. Hati – hati dengan Aliran Lisrik
Perawatan Peralatan
Bersihkan dan kembalikan ke tempat semula





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FORM KERJA			Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C22-FR	Perawatan dan Rising Step	perbaikan	pada	25 Sept 2013	1 dari 1

Tanagal	Perawatan		P	erbaikan	Votorenese	
Tanggal	Mulai	Selesai	Mulai	Selesai	Keterangan	

Mengetahui,		
()		





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

	I		I
Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C22-FL	Perbaikan dan perawatan Rising step	25 Sept 2013	1 dari 1

N/A