
HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C07. Perawatan AC Dual Mounted GH







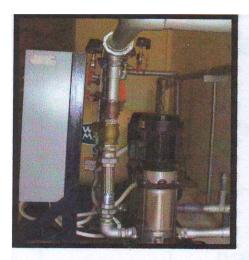

DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version: 2013.0.0.1

MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN - BALI

DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2013.0.0.2

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

House Operation Procedure

ODR-PG/TEK-C07. Perawatan AC Dual Mounted GH

TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No: DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2013.0.0.2 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN – BALI.

BRI Representatif PT. BKS Representatif

Muhammad Reza PahleviWidiantoPgs. Kabag ODRKa UPG

Menyetujui:

Zulhelfi Abidin KADIV TSI

Argabudhy Sasrawiguna WAKADIV TSI



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK



Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C07	Daftar Instruksi Kerja Operasi dan Pemeliharaan AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	1 dari 1

No. Dokumen	Rev.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
DRC-PG/TEK-C07- IK	0	Daftar Instruksi Kerja Operasi dan Pemeliharaan AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	1
DRC-PG/TEK-C07- JT A	0	Job Ticket Pemeliharaan Filter Udara AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	2
DRC-PG/TEK-C07- JT B	0	Job Tiket Pemeliharaan Unit Kondensor AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	3
DRC-PG/TEK-C07- JT C	0	Job Tiket Penggantian Freon AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	1
DRC-PG/TEK-C07- CL A	0	Cek List Pemeliharaan Filter Udara AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	2
DRC-PG/TEK-C07- CL B	0	Cek List Pemeliharaan Unit Kondensor AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	2
DRC-PG/TEK-C07- CL C	0	Cek List Penggantian Freon AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	2
DRC-PG/TEK-C07- FR A	0	Form Perawatan Filter Udara AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	1
DRC-PG/TEK-C07- FR B	0	Form Perawatan Unit Kondensor AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	1
DRC-PG/TEK-C07- FR C	0	Form Penggantian Freon AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	1
DRC-PG/TEK-C07- FL A	0	Flow Of Work Perawatan Filter Udara AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	1
DRC-PG/TEK-C07- FL B	0	Flow Of Work Perawatan Unit Kondensor AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	1
DRC-PG/TEK-C07- FFL C	0	Flow Of Work Penggantian Freon AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	1





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C07-IK	Daftar Instruksi Kerja Operasi dan Pemeliharaan AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas		
Tool set	Udara dingin dapat mengalir dengan lancar		
Alat pembersih	Frekuensi:		
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Split Duel Mounted	Satu kali untuk tiga bulan		
Logbook Catatan Perawatan AC Split Duel Mounted			
Pelaksana			
1 petugas M&E Operasional			

Uraian Pekerjaan

- 1. Instruksi kerja Pemliharaan Filter Udara AC Split Duel Mounted
- 2. Instruksi kerja Pemliharaan Unit Kondensor AC Split Duel Mounted
- 3. Pengisian Freon AC Split Duel Mounted

Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Pastikan AC dalam keadaan mati sewaktu dilakukan pemeriksaan filter udara.
- 2. Turunkan MCB AC yang berada di Ruang tamu dan kembalikan apabila pekerjaan maintenance selesai.
- Gunakan tangga yang kokoh dan pergunakan peralatan yang diperlukan dan patuhi prosedur keselamatan sesuai dengan acuan perawatan dari manual booknya.

- 1. Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- 2. Selang air jika dipakai, digulung kembali
- 3. Kembalikan semua peralatan dalam keadaan bersih ke ruang MB tempat alat tersebut diambil sebelumnya.





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C07-JT A	Pemeliharaan Filter Udara AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Udara dapat mengalir dengan lancar
Multi tester	Frekuensi:
Tang Amper	Satu kali untuk tiga bulan
Alat pembersih	
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Split Duel Mounted	
Logbook Catatan Perawatan AC Split Duel Mounted	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

- 1. Melakukan pekerjaan dimana gangguan terhadap operasional GH dapat diminimalkan.
- 2. Sebelum melakukan perawatan, hidupkan terlebih dahulu AC untuk mengetahui bahwa Indoor maupun Outdoor AC dapat berjalan dengan normal.
- 3. Dilaksanakan sesuai dengan schedule maintenance dan oleh petugas shift, apabila pekerjaannya belum terselesaikan maka dilanjutkan oleh petugas shift berikutnya.
- 4. Maintenance dilaksanakan tanpa menggangu aktivitas GH kecuali dalam keadaan argen/penting yang perlu cepat ditangani.
- 5. Matikan AC Split Duel Mounted dengan menggunakan on/off switch atau turunkan MCB panel pada ruang tamu
- 6. Buka panel AC Split Duel Mounted untuk bagian compressor.
- 7. Memastikan coil condensor dalam keadaan bersih. Jika kotor, maka dibersihkan dengan menggunakan air mengalir dan bertekanan
- 8. Memastikan agar posisi motor tepat dan beroperasi dengan baik.
- 9. Memastikan installasi pipa AC rapi dan tidak bocor.



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBE



Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

11. Didition with object the			
Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C07-JT A	Pemeliharaan Filter Udara AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	2 dari 2

Uraian Pekerjaan

- 10. Melakukan pemeriksaan tegangan (volt) dan arus (current) motor condensor dalam batas-batas toleransi spesifikasi sesuai dengan Buku Panduan Operational AC Split Duel Mounted dengan menggunakan Tang ampere.
- 11. Jika terjadi kebocoran, segera dilakukan perbaikan. Jika tidak memungkinkan, maka bagian-bagian yang bocor harus segera diganti.
- 12. Tutup kembali panel bagian compressor.
- 13. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan AC Split Duel Mounted
- 14. Bersihkan tempat kerja, jika ada air yang tersisa, harus dikeringkan segera

Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Pastikan AC dalam keadaan mati sewaktu dilakukan pemeriksaan unit condensor.
- 2. Turunkan MCB AC yang berada di Ruang tamu dan kembalikan apabila pekerjaan maintenance selesai.
- 3. Gunakan tangga yang kokoh dan pergunakan peralatan yang diperlukan dan patuhi prosedur keselamatan sesuai dengan acuan perawatan dari manual booknya.

- 1. Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- 2. Selang air jika dipakai, digulung kembali
- Kembalikan semua peralatan dalam keadaan di bersihkan ke ruang MB tempat alat tersebut diambil sebelumnya.





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku Halam	
DRC-PG/TEK-C07-JT B	Pemeliharaan Unit Condensor AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Udara dapat mengalir dingin.
Freon/refrigeran R-22	Frekuensi:
Charging Manifold/Analiser	Satu tahun sekali atau jika freon sudah habis.
Tang Ampere	
Pompa Vakum	
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Split Duel Mounted	
Logbook Catatan Perawatan AC Split Duel Mounted	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

- 1. Melakukan pekerjaan dimana gangguan terhadap operasional DRC dapat diminimalkan.
- 2. Sebelum melakukan perawatan, hidupkan terlebih dahulu AC untuk mengetahui bahwa Indoor maupun Outdoor AC dapat berjalan dengan normal.
- 3. Dilaksanakan sesuai dengan schedule maintenance dan oleh petugas shift, apabila pekerjaannya belum terselesaikan maka dilanjutkan oleh petugas shift berikutnya.
- 4. Maintenance dilaksanakan tanpa menggangu aktivitas GH kecuali dalam keadaan argen/penting yang perlu cepat ditangani.
- 5. Matikan AC Split Duel Mounted dengan menggunakan on/off switch.
- 6. Buka panel AC Split Duel Mounted untuk bagian compressor.
- 7. Melakukan penggantian freon sesuai dengan prosedur yang terdapat pada Buku Panduan Operational dan Perawatan AC Split Duel Mounted
- 8. Tutup kembali panel bagian compressor.





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.: JOB TICKET		Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C07-JT B	Pemeliharaan Unit Condensor Split Duel Mounted	25 Sept 2013	2 dari 2

Uraian Pekerjaan

- 1 Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- 2 Selang air jika dipakai, digulung kembali
- 3 Kembalikan semua peralatan dalam keadaan bersih ke ruang MB tempat alat tersebut diambil sebelumnya.





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku Halaman		
ODR-PG/ TEK-C07-JT C	Penggantian Freon AC Split Dual Mounted	25 Sept 2013	1 dari 2	

Peralatan		Standar Kualitas			
Tool set			Udara dapat mer	ngalir dingin.	
Freon/refrigeran R-22			Frekuensi:		
Charging Manifold/Analiser			Satu tahun sekal	i atau jika freon sud	ah habis.
Tang Ampere					
Pompa Vakum					
Buku Panduan Operasional o Split Duel Mounted	dan Perawata	an AC			
Logbook Catatan Perawata Mounted	ın ACSplit	Duel			
Pelaksana					
1 petugas M&E Operasional					
TT : D1 :			I		

- 1. Buka outdoor unit
- 2. Sambungkan selang berwarna kuning ke tabung refrigeran
- 3. Selang berwarna biru disambungkan ke manifold/Valve AC pada tekanan suction.
- 4. Buka katup tabung refrigeran sampai terdengar suara udara keluar, tujuannya untuk membilas atau mengeluarkan udara yanag terjebakdan selanjutnya kencangkan kembali selang tersebut.
- 5. Buka katup secara perlahan lahan hingga tekanan dalan sistem menunjukkan ±10 psig, kemudian tutup kembali.
- 6. Jalankan sistem/AC di hidupkan
- 7. Buka kembali katup tekanan rendah, sehingga refrigeran masuk ke dalam sistem mencapai 55 60 Psig pada tekanan suction





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.: JOB TICKET		Tgl Berlaku Halan	
DRC-PG/TEK-C07-JT C	Penggantian Freon AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	2 dari 2

Uraian Pekerjaan

- 8. Selain itu untuk mengukur pengisian juga dapat dilakukan dengan menggunakan tang ampere. katup tabung juga di tutup.
- 9. Lepaskan semua selang dari sistem dan tabung
- 10. Tutup kembali outdoor unit

Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Pastikan AC dalam keadaan mati sewaktu dilakukan penggantian freon.
- 2. Turunkan MCB AC yang berada di Ruang Tamu dan kembalikan apabila pekerjaan maintenance selesai.
- 3. Patuhi prosedur keselamatan sesuai dengan acuan perawatan dari manual booknya.

- 1. Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- 2. Selang air jika dipakai, digulung kembali
- 3. Kembalikan semua peralatan dalam keadaan di bersihkan ke ruang MB tempat alat tersebut diambil sebelumnya.





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C07-CL A	Pemeliharaan Filter Udara AC Split Duel Mounted		1 dari 2

Peralatan		Standar Kualitas		
Tool set		Udara dingin dap	at mengalir dengan la	ancar
Alat pembersih		Frekuensi:		
Buku Panduan Operasional dan Split Duel Mounted	Perawatan AC	Satu kali untuk tiş	ga bulan	
Logbook Catatan Perawatan A Mounted	AC Split Duel			
Pelaksana				
1 petugas M&E Operasional				

- 1. Petugas shift pagi dari Pkl. 07.00 wita s/d pkl. 15.00 wita
 - 2 Menerima tugas dari shift malam
 - Siapkan peralatan dan perlengkapan lain di ruang MB dan menuju tempat maintenance di GH
 - 2 Turunkan MCB di Ruang Tamu untuk menghindari terjadinya sengatan listrik/konsleting saat maintenance.
 - 2 Naik ke arah filter udara AC dengan bantuan tangga untuk naik yang filer udara berada di dalam Indoor unit
 - 2 Buka tutup filter dengan bantuan obeng (+) dan obeng (-)
 - 2 Bersihkan filter dengan di semprot air dengan bantuan selang di luar GH.
 - **2** Jemur sebentar filter sampai kering.
 - 2 Pasang kembali filter dan dilanjut tutup cover indoor AC.
 - 2 Naikkan MCB dan dilakukan pengetesan dan kembalikan peralatan kerja.





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku Halan	
DRC-PG/TEK-C07-CL A	Pemeliharaan Filter Udara AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	2 dari 2

Uraian Pekerjaan

- 2 Isi Log perawatan AC.
- 2. Petugas Shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d 23.00 wita
 - 2 Menerima tugas dari shift pagi.
 - 2 Memantau kinerja AC sehabis maintenance, apabila AC dalam Kondisi operasional.
 - 2 Melakukan penanganan bila dianggap perlu.
 - 2 Melaporkan hasil kinerja AC
- 3. Petugas Shift III dari Pkl. 23.00 wita s/d 07.00 wita
 - **2** Menerima tugas dari shift Sore.
 - 2 Memantau kinerja AC sehabis maintenance, apabila AC dalam Kondisi operasional.
 - 2 Melakukan penanganan bila dianggap perlu.
 - 2 Melaporkan hasil kinerja AC

Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Pastikan AC dalam keadaan mati sewaktu dilakukan pemeriksaan filter udara.
- 2. Turunkan MCB AC yang berada di Ruang Tamu dan kembalikan apabila pekerjaan maintenance selesai.
- 3. Gunakan tangga yang kokoh dan pergunakan peralatan yang diperlukan dan patuhi prosedur keselamatan sesuai dengan acuan perawatan dari manual booknya

- 1. Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- 2. Selang air jika dipakai, digulung kembali
- 3. Kembalikan semua peralatan dalam keadaan di bersihkan ke ruang MB tempat alat tersebut diambil sebelumnya.





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman	
DRC-PG/TEK-C07-CL B	Pemeliharaan Unit Condenser Split Duel Mounted	25 Sept 2013	1 dari 2	

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Udara dapat mengalir dengan lancar
Multi tester	Frekuensi:
Tang Amper	Satu kali untuk tiga bulan
Alat pembersih	
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Split Duel Mounted	
Logbook Catatan Perawatan AC Split Duel Mounted	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

- 1. Petugas shift pagi dari Pkl. 07.00 wita s/d pkl. 15.00 wita
 - 2 Menerima tugas dari shift malam
 - Siapkan peralatan dan perlengkapan lain di ruang MB dan menuju tempat maintenance di GH
 - 2 Turunkan MCB di Ruang Tamu untuk menghindari terjadinya sengatan listrik/konsleting saat maintenance.
 - 2 Naik ke arah Kondensor AC dengan bantuan tangga
 - 2 Buka tutup kondensor dengan bantuan obeng (+) dan obeng (-)
 - Bersihkan kondensor dengan dan atau tanpa obat dan di semprot air .
 - 2 Semprot dengan kompresor untuk membersihkan dari butiran butiran air atau sela sela air pada kisi kisi kondensor.
 - 2 Pasang kembali tutup cover indoor AC.





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.: CEK LIST		Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C07-CL B	Pemeliharaan Unit Condenser Split Duel Mounted	25 Sept 2013	2 dari 2

Uraian Pekerjaan

- 2 Naikkan MCB dan dilakukan pengetesan
- 2 Kembalikan dan bersihkan peralatan kerja pada tempatnya di ruang MB.
- 2.Petugas Shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d 23.00 wita
 - 2 Menerima tugas dari shift pagi.
 - 2 Memantau kinerja AC sehabis maintenance, apabila AC dalam Kondisi operasional.
 - 2 Melakukan penanganan bila dianggap perlu.
 - 2 Melaporkan hasil kinerja AC
- 3.Petugas Shift III dari Pkl. 23.00 wita s/d 07.00 wita
 - 2 Menerima tugas dari shift Sore.
 - 2 Memantau kinerja AC sehabis maintenance, apabila AC dalam Kondisi operasional.
 - 2 Melakukan penanganan bila dianggap perlu.
 - Melaporkan hasil kinerja AC

Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Pastikan AC dalam keadaan mati sewaktu dilakukan pemeriksaan unit condenser.
- 2. Turunkan MCB AC yang berada di Ruang Tamu dan kembalikan apabila pekerjaan maintenance selesai.
- 3. Gunakan tangga yang kokoh dan pergunakan peralatan yang diperlukan dan patuhi prosedur keselamatan sesuai dengan acuan perawatan dari manual booknya.

- 1. Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- 2. Selang air jika dipakai, digulung kembali
- 3. Kembalikan semua peralatan dalam keadaan di bersihkan ke ruang MB tempat alat tersebut diambil sebelumnya.





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman	
DRC-PG/TEK-C07-CL C	Penggantian Freon AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	1 dari 2	

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Udara dapat mengalir dingin.
Freon/refrigeran R-22	Frekuensi:
Charging Manifold/Analiser	Satu tahun sekali atau jika freon sudah habis.
Tang Ampere	
Pompa Vakum	
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Split Duel Mounted	
Logbook Catatan Perawatan AC Split Duel Mounted	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

Uraian Pekerjaan

Petugas shift pagi dari Pkl. 07.00 wita s/d pkl. 15.00 wita

- 2 Menerima tugas dari shift malam
- Siapkan peralatan dan perlengkapan lain di ruang MB dan menuju tempat maintenance di GH
- 2 Buka tutup/cover outdoor AC dengan bantuan obeng (+) dan obeng (-)
- Pasang analiser/charging manifold pada tekanan sucksion dan tekanan discharge untuk mengecek tekanan refrigeran/freon dan untuk dapat dilakukan penambahan atau pengurangan refrigeran.
- 2 Apabila tekanan refrigeran masih kurang terus secara drastis berarti terjadi kebocoran dan segera dilakukan perbaikan dengan cara pengosongan refrigeran.





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.: CEK LIST		Tgl Berlaku Halama	
DRC-PG/TEK-C07-CL C	Penggantian Freon AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	2 dari 2

Uraian Pekerjaan

- 2 Setelah selesai di atasi maka di lakukan pemakuman untuk menyedot udara terjebak.
- Oilakukan pengisian kembali dalam kondisi unit AC running/hidup dengan tekanan normal Ps: 55 – 60 Psig.
- 2 Kembalikan dan bersihkan peralatan kerja pada tempatnya di ruang MB.
- 2.Petugas Shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d 23.00 wita
 - 2 Menerima tugas dari shift pagi.
 - 2 Memantau kinerja AC sehabis maintenance, apabila AC dalam Kondisi operasional.
 - 2 Melakukan penanganan bila dianggap perlu.
 - Melaporkan hasil kinerja AC
- 3. Petugas Shift III dari Pkl. 23.00 wita s/d 07.00 wita
 - Menerima tugas dari shift Sore.
 - 2 Memantau kinerja AC sehabis maintenance, apabila AC dalam Kondisi operasional.
 - Melakukan penanganan bila dianggap perlu.
 - 2 Melaporkan hasil kinerja AC

Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Pastikan AC dalam keadaan mati sewaktu dilakukan penggantian freon.
- 2. Turunkan MCB AC yang berada di Ruang Panel dan kembalikan apabila pekerjaan maintenance selesai.
- 3. Patuhi prosedur keselamatan sesuai dengan acuan perawatan dari manual booknya.

- 1. Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- 2. Selang air jika dipakai, digulung kembali dan kan semua peralatan dalam keadaan di bersihkan.





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C07- FR A	Form Perawatan Filter Udara AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	1 dari 1

	Pera	watan	Pert	paikan		
Tanggal	Waktu	Waktu	Waktu	Waktu	Keterangan	
	Mulai	Selesai	Mulai	Selesai	8	
				3023332		
atatan :						
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		•••••		
			•••••			
					•••••	
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		•••••		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		•••••	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••••		
Petu	gas,			Peng	gawas,	
()			(\	
()			()	





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C07-FR B	Form Check Report Perawatan Unit Split Duel Mounted	25 Sept 2013	1 dari 1

	Pera	watan	Perl	oaikan	
Tanggal	Waktu	Waktu	Waktu	Waktu	Keterangan
	Mulai	Selesai	Mulai	Selesai	
			•		
Catatan :					
		•••••			





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C07-FR C	Form Penggantian / Penambahan Freon AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	1 dari 1

	Pen	gisian	Keterangan
Tanggal	Waktu Mulai	Waktu Selesai	
Catatan:			
Petug	as,		Supervisor,
(\		
)		





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C07-FL A	Pemeliharaan Filter Udara AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Udara dingin dapat mengalir dengan lancar
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Split Duel Mounted	Satu kali untuk tiga bulan
Logbook Catatan Perawatan AC Split Duel Mounted	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

Uraian Pekerjaan

N/A





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C07-FL B	Pemeliharaan Unit Condenser Split Duel Mounted	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Udara dapat mengalir dengan lancar
Multi tester	Frekuensi:
Tang Amper	Satu kali untuk tiga bulan
Alat pembersih	
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Split Duel Mounted	
Logbook Catatan Perawatan AC Split Duel Mounted	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

Uraian Pekerjaan

N/A





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C07-FL C	Penggantian Freon AC Split Duel Mounted	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Udara dapat mengalir dingin.
Freon/refrigeran R-22	Frekuensi:
Charging Manifold/Analiser	Satu tahun sekali atau jika freon sudah habis.
Tang Ampere	
Pompa Vakum	
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Split Duel Mounted	
Logbook Catatan Perawatan AC Split Duel Mounted	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

Uraian Pekerjaan

N/A