
## HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

**ODR-PG/TEK-C19. Perawatan Ground Tank** 







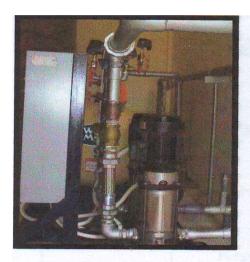

DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version: 2013.0.0.1

## MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN - BALI

DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version. 2013.0.0.1

#### PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

#### Lembar Pengesahan

#### **House Operation Procedure**

#### ODR-PG/TEK-C19. Perawatan Ground Tank

## TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No: DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2013.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN – BALI.

BRI Representatif

PT. BKS Representatif

Muhammad Reza Pahlevi
Pgs. Kabag ODR

Widianto
Ka UPG

Menyetujui:

**Zulhelfi Abidin KADIV TSI** 

Argabudhy Sasrawiguna WAKADIV TSI





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	o.: DAFTAR ISI		Halaman
ODR-PG-TEK-C19	Prosedur Perawatan Ground Tank	25 Sept 2013	1 dari 1

No. Dokumen	Rev .	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
ODR-PG-TEK-C19-IK	1	Instruksi Kerja Perawatan Berkala Ground Tank	25 Sept 2013	1
ODR-PG-TEK-C19-JT	1	Job Tiket Perawatan Berkala Ground Tank	25 Sept 2013	1
ODR-PG-TEK-C19-CL	1	Check List Perawatan Berkala Ground Tank	25 Sept 2013	1
ODR-PG-TEK-C19-FR	0	Form Perawatan Berkala Ground Tank	25 Sept 2013	1
ODR-PG-TEK-C19-FL	0	Flow OF Work Perawatan Berkala Ground Tank	25 Sept 2013	1





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.: INSTRUKSI KERJA		Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C19-IK	Perawatan Berkala Ground Tank	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan		Standar Kualitas	
Pompa Groundposh	-Sikat	Air ground tank dalam kondisi baik dan bersih	
Timba+Gayung	-Selang	Frekuensi:	
Deterjen	-Kabel Power	Tiga Bulan sekali	
Mesin Polish			
Pelaksana			
1 Petugas M&E Operasional			

#### Uraian Pekerjaan

2 Melakukan pengecekan ground tank dan memastikan air dalam kondisi baik dan bersih

### Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi dan gunakan alat prosedur keselamatan kerja

#### Perawatan Peralatan

Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan

Kembalikan peralatan kerja pada tempatnya





Frekuensi:

#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET		Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C19-JT	Perawatan Berkala Ground Tank		25 Sept 2013	1 dari 1
Peralatan	Standar Kual	itas		
Pompa Groundposh -Sikat		Air ground tar	ık dalam kondisi ba	ik dan bersih

Deterjen -Kabel Power Tiga Bulan sekali

-Selang

Mesin Polish **Pelaksana** 

Timba+Gayung

Petugas M&E Operasional

#### Uraian Pekerjaan

- 1. Pindahkan/jamper power pompa 1 ke pompa 2 (Pompa Boster 1 Off)
- 2. Tutup stop kran tangki 1
- 3. Pindahkan air tangki 1 ke tangki 2 sampai habis menggunakan pompa Groundposh
- 4. Setelah air habis matikan pompa Groundposh dan lakukan penyikatan pada dinding groundtank
  - menggunakan sikat dan deterjen
- 5. Polish lantai groundtank dengan mesin polish dan deterjen
- 6. Semprot sisa-sisa busa deterjen dan kotoran pada dinding dan lantai groundtank dengan air bersih
- 7. Buang air kotor bekas semprotan tadi dengan pompa groundposh
- 8. Bersihkan saringan chek valve
- 9. Lakukan pembilasan/penyemprotan ulang hingga lantai dan dinding kelihatan bersih
- 10. Setelah tangki 1 bersih, pindahkan air dari tangki 2 ke tangki 1 dengan pompa groundposh
- 11. Tutup stop kran tangki 2 dan buka stop kran tangki 1
- 12. Pindahkan/jamper power pompa boster 2 ke pompa boster 1 (Pompa boster 2 Off)
- 13. Lakukan langkah perawatan seperti tangki 1
- 14. Setelah tangki 2 bersih buka Stop kran tangki 2 dan tutup Stop kran tangki 1, On kan pompa deep weel secara manual sampai level air dalam tangki sama, kemudian buka stop kran tangki 1 dan pompa deep weel di auto
- 15. Pindahkan power pompa boster seperti semula (NORMAL kembali)

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi dan gunakan alat prosedur keselamatan kerja

#### Perawatan Peralatan

Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan dan taruh peralatan pada tempatnya





#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C19-CL	Perawatan Berkala Ground Tank	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan		Standar Kualitas		
Loog Book - Sikat		Air ground tank dalam kondisi baik dan bersih		
Satu set tools book - De	etergen	Frekuensi:		
Mesin polish		Tiga Bulan sekal	i	
Pelaksana				
1 petugas M&E Operasional				

#### Uraian Pekerjaan

- 1. Turunkan MCB pompa booster
- 2. Jamper power pompa booster 1 ke 2 ataupun sebaliknya
- 3. Tutup stop kran tangki 1
- 4. Pindahkan air tangki 1 ke tangki 2 sampai habis menggunakan pompa submersible
- 5. Bersihkan dinding dan lantai groundtank
- 6. Bersihkan saringan chek valve
- 7. Setelah tangki 1 bersih, pindahkan air dari tangki 2 ke tangki 1 dengan pompa submersible
- 8. Tutup stop kran tangki 2 dan buka stop kran tangki 1
- 9. Jamper power pompa booster 1 ke 2 ataupun sebaliknya
- 10. Lakukan langkah perawatan seperti tangki 1
- 11. Isi ground tank 2 dengan air bersih dari sumur deepwell
- 12. kembalikan power pompa booster seperti semula (NORMAL)

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi dan gunakan alat prosedur keselamatan kerja

#### Perawatan Peralatan

Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan dan taruh peralatan pada tempatnya



#### PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK



### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

#### PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C19-FR	Log Perawatan Grountank	25 Sept 2013	1 dari 1

Teneral Perawatan		Perbaikan		Vatarana	
Tanggal	Mulai	Selesai (Tgl/Jam)	Mulai	Selesai (Tgl/Jam)	Keterangan





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C19-FL	Perawatan Berkala Groundtank	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan		Standar Kualitas
Pompa Groundposh	-Sikat	Air ground tank dalam kondisi baik dan bersih
Timba+Gayung	-Selang	Frekuensi:
Deterjen	-Kabel Power	Tiga Bulan sekali
Mesin Polish		
Pelaksana		
1 Petugas M&E Operasional		

### Uraian Pekerjaan

N/A