
### HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C50. Menghidupkan dan Mematikan Capasitor Bank

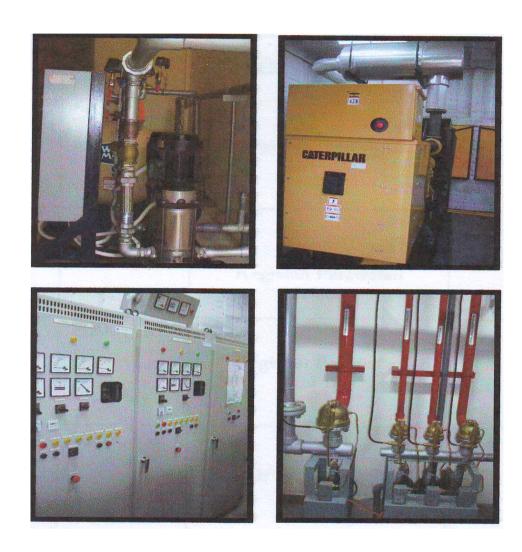

DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK. Version: 2013.0.0.1

### MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN - BALI

DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2013.0.0.1

### PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

#### Lembar Pengesahan

### **House Operation Procedure**

ODR-PG/TEK-C50. Menghidupkan dan Mematikan Capasitor Bank

### TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No: DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2013.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN – BALI.

PT. BKS Representatif
<u>Widianto</u>
Ka UPG

Menyetujui:

Zulhelfi Abidin KADIV TSI

Argabudhy Sasrawiguna WAKADIV TSI





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI		Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C50	Menghidupkan dan Kapasitor Bank.	Mematikan	25 Sept 2013	1 dari 1

No. Dokumen	Re v.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
ODR-PG/TEK-C50-IK	0	Instruksi kerja Menghidupkan dan Mematikan Kapasitor Bank.	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C50-JT	0	Job Ticket Menghidupkan dan Mematikan Kapasitor Bank.	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C50-CL	0	Cek list Menghidupkan dan Mematikan Kapasitor Bank.	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C50-FL	0	Flow of work Menghidupkan dan Mematikan Kapasitor Bank.	25 Sept 2013	1





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C50-IK	Menghidupkan dan Mematikan Kapasitor Bank.	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
N / A	Menjaga faktor daya stabil ( 0,90 s/d 0,99 ).
Pelaksana	Frekuensi:
1 petugas M&E Operasional	Adhoc.

### Uraian Pekerjaan

Menghidupkan capasitor bank pada saat angka pada display mencapai 1.00 dan mematikan capasitor bank pada saat angka di display di bawah 1.00.

### Petunjuk Keselamatan Kerja

N/A

### Perawatan Peralatan

N/A





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET		Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C50-JT	Menghidupkan dan Kapasitor Bank.	Mematikan	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
N/A	Menjaga faktor daya stabil ( 0,90 s/d 0,99 ).
Pelaksana	Frekuensi:

#### Uraian Pekerjaan

- 1. Petugas teknisi menuju panel kapasitor bank.
- 2. Petugas teknisi melihat angka pada display pintu panel kapasitor bank.
- 3. Jika angka pada display menunjukkan angka ≤ 0,89 atau ≥ 1, maka teknisi menghidupkan salah satu kapasitor bank dengan menekan tombol push button kapasitor bank yang diinginkan, sehingga angka pada display pintu panel kapasitor bank menunjukkan kisaran angka antara 0,90 s/d 0,99.
- 4. Jika angka pada display pintu panel kapasitor bank masih menunjukkan kisaran angka antara 0,90 s/d 0,99, teknisi tidak menghidupkan kapasitor bank.
- 5. Petugas teknisi menuju panel kapasitor bank.
- 6. Teknisi mematikan salah satu kapasitor bank dengan menekan tombol push button kapasitor bank yang diinginkan, sehingga angka pada display pintu panel kapasitor bank kembali menunjukkan kisaran angka antara 0,90 s/d 0,99.
- 7. Pada saat aliran listrik dari PLN on kembali dan pada saat setelah melakukan pemanasan Genset dengan beban petugas menuju panel capasitor untuk menghidupkan capasitor bank no 3.4.5.7

### Petunjuk Keselamatan Kerja

N/A

#### Perawatan Peralatan

N/A





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C50-CL	Menghidupkan dan Mematikan Kapasitor Bank.	25 Sept 2013	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas	
Log Book	Menjaga faktor daya stabil ( 0,90 s/d 0,99 ).	
Senter		
Pulpen	Frekuensi:	
Pelaksana	Adhoc.	
Teknisi		

### Uraian Pekerjaan

- 1. Petugas teknisi menuju panel kapasitor bank.
- 2. Petugas teknisi melihat angka pada display pintu panel kapasitor bank.
- 3. Petugas menghidupkan salah satu kapasitor bank dengan menekan tombol push button kapasitor bank yang diinginkan.





# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK		Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C50-FL	Menghidupkan dan Kapasitor Bank.	Mematikan	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
N / A	Menjaga faktor daya stabil ( 0,90 s/d 0,99 ).
Pelaksana	Frekuensi:
1 petugas M&E Operasional	Adhoc.
Uraian Pekerjaan	

N/A