
### HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-13. Perawatan Fire Alarm System NN 100



DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version: 2011.0.0.1

### MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN - BALI

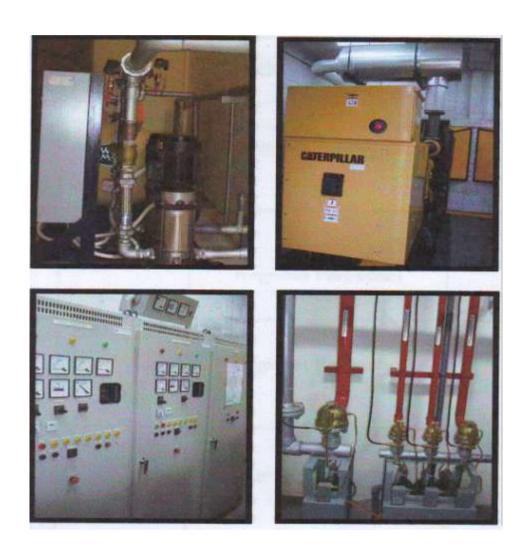

DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version. 2011.0.0.1



#### PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

#### Lembar Pengesahan

#### **House Operation Procedure**

ODR-PG/TEK-C13. Perawatan Fire Alarm System NN 100

### TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No: DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2011.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN – BALI.

BRI Representatif PT. BKS Representatif

Maulana YusufM. Faisal JazuliEstiko PudjaswantoPj. KABAG ODRWAKABAG ODRKa. UPG

Menyetujui:

Zulhelfi AbidinSri DarmawatiKADIV TSIWAKADIV TSI





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK – C13	Perawatan NN 100	1 Desember 2011	1 dari 1

No. Dokumen	Rev	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
ODR-PG/TEK-C13-IK	0	Intruksi Kerja Kegiatan Perawatan NN 100	1 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK-C13-JT	0	Job Tiket Kegiatan Perawatan NN 100	1 Desember 2011	2
ODR-PG/TEK-C13-CL	0	Cek List Kegiatan Perawatan NN 100	1 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK-C13-FR-A	0	Form Fire Kegiatan Inspeksi Harian Perawatan NN 100	1 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK-C13-FR-B	0	Form Fire Kegiatan Inspeksi Mingguan Perawatan NN 100	1 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK-C13-FL	0	Flow Of Work Kegiatan Perawatan NN 100	1 Desember 2011	1



# PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK





#### Pengelolaan Gedung Disaster **Recovery Center**

Dokumen No.:	INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C13-IK	Perawatan NN 100	1 Desember 2011	1 dari 1

Standar Kual	Standar Kualitas	
14 0 4 1	, 0	an sesuai dengan
Frekuensi:		
1 Bulan sekali		
	ke tester, Heat Kapas, Contact al book  Peralatan dapat ketentuan yang  Frekuensi:	ke tester, Heat Kapas, Contact al book  Peralatan dapat bekerja dengan baik dengan berlaku

#### Uraian Pekerjaan

- 1. Visual Chek fire alarm
- 2. Fungsional check fire Alarm

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi prosedur keselamatan kerja yang ada.

### Perawatan Peralatan

Bersihkan peralatan setelah dipakai

Kembalikan peralatan pada tempatnya





#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET		Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C13-JT-A	KEGIATAN PERA FIRE ALARM SYS		1 Desember 2011	1 dari 2
Peralatan Standar Kualita		S		

Peralatan	Standar Kualitas
Tangga, Korek api,Multimeter, Smoke	pastikan semua peralatan pada Sistem NN 100 &
tester, Heat tester , Spritus/Tiner, Gas	Fire Alarm dapat berfungsi dengan baik
tester, Kapas, Contact cleaner , Spray	
Cleaner, Majun	
Pelaksana	
Petugas M & E	

Uraian Pekerjaan: Visual Check NN 100

Pengecekan pungsi dari tiap komponen yang terpasang agar bisa berfungsi sebagaiman fungsinya Peralatan yang perlu di cek sbb :

- 1. Tabung penyimpan Nitrogen
- 2. Tabung Actuator
- 3. Pilot Tabung
  - Apakah ada perubahan pada kondisi tabung ( Kerusakan / karatan )pastikan masih terikat pada Framenya
  - Pastikan Instalasi piping terbebas dari kelembaban, dan temperature yang tinggi
  - Memeriksa marking / label tabung tabung terbebas dari kerusakan dan kelengkapan komponen
  - pastikan cylinder valve terbebas dari kerusakan dan korosi
- 4. Selector Valve
- Pastikan selector Valve terbebas dari kerusakan , kehancuran, dan tidak terlepas dari koneksinya
- Memeriksa marking / label tabung tabung terbebas dari kerusakan dan kelengkapan komponen
  - Memastikan Wiring Connection tidak rusak dan mudah lepas
- 5. Control tube dan non return Valve
  - Terbebas darikehancuran dan kerusakan,dan pastikan letak dan posisinya sesuai dg pungsinya
- 6. Actuating Device
  - Posisi pemasangan manual control Box harus terbebas dari halangan dari benda apapun
  - memeriksa control manual box agar terbebas dari kerusakan ,karatan dan kehancuran
  - Pastikan lampu Indikator auto / manual change over dalam kondisi normal /menyala
- 7. Voice Alarm device (Spaker / bel)
  - Pastikan speaker terbebas dari kerusakan dan kehilangan komponen





#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C13-JT-A	KEGIATAN PERAWATAN FIRE ALARM SYSTEM NN 100	1 Desember 2011	2 dari 2
Peralatan	Standar Kualita	c	

Peralatan	Standar Kualitas
Tangga, Korek api,Multimeter, Smoke tester, Heat tester, Spritus/Tiner, Gas tester, Kapas, Contact cleaner, Spray Cleaner, Majun	pastikan semua peralatan pada Sistem NN 100 & Fire Alarm dapat berfungsi dengan baik
Pelaksana Petugas M & E	

Uraian Pekerjaan : Visual Check NN 100

#### 8. Panel control

- Pastikan panel terbebas dari halangan atau kerusakan saat sedang dipergunakan
- pastikan switch panel terbebas dari kerusakan dan posisi normal
- Pastikan lampu indicator menyala saat normal

#### 9. Storage batteray unit

- pastikan terbebas dari kerusakan
- Terbebas dari kebocoran

#### 10. Pemipaan

- Pipa dan fiting terbebas dari kerusakan

#### 11. Lampu discharge indicator

- Pastikan Lampu indicator menyala dan tidak rusak

#### 12. Discharge nozzle

- Pastikan terbebas dari kerusakan





#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C13 –JT B	Fungsional check fire Alarm	1 Desember 2011	1 dari 1

				1
Peralatan		Standar Kualitas	S	
Tangga, Korek api, Multime tester, Heat tester, Spritus, tester, Kapas, Contact clea	Tiner, Gas		peralatan pada Sister at berfungsi dengan b	
Cleaner, Majun Pelaksana				
Petugas M & E				

#### Uraian Pekerjaan: Fungsional check fire alarm

- 1. Perawatan di lakukan oleh Enggener dari PT Jaya Teknik Indonesia (setiap bulan)
- 2 Inspeksi Visual Ruang Cylinder
  - PengecekanTabung penyimpan Nitrogen (N2)
  - Pengecekan Tabung Actuating C02/N2
  - Pengecekan Cylinder Pilot Nitrogen (N2)
  - Pengecekan Selector valve
  - Pengecekan Tabung kontrol dan non Return Valave
- 3. Inpeksi Visual Ruang yang di Proteksi
  - Pengecekan Actuating Device
  - Pengecekan Voice Alarm Device
  - Pengecekan Panel Kontrol
  - Pengecekan Pemipaan
  - Pengecekan Lampu Indikator Discharge
  - Pengecekan Discharge Nozzle
  - Pengecekan Area Proteksi
  - Pengecekan Pressure Release Damper






#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST		Tgl Berlaku	Halaman	
ODR-PG/TEK-C13-CL	Perawatan Fire Alarm System NN 100		1 Desember 2011	2011 1 dari 1	
Peralatan		Standar Kualitas			
Log Book Senter		Memastikan semua peralatan fire Alarm dapat berfungsi dengan baik dan Normal (Stand by )  Frekuensi:  Tiap bulan			
Pelaksana 1 M&E ( PT Jaya Teknik )		Timp summ			
Titell (T Juju Tenink)					

#### Uraian Pekerjaan

- 1.Pengecekan Tabung penyimpan Nitrogen (N2), Tabung Actuating C02, Cylinder Pilot Nitrogen
- 2.Melepas koneksi Selonoid ke katup Cylinder (Cylinder Valve)
- 3.Pengecekan MCFA NN 100 dan MCFA FAP28E-5L
- 4.Pengetesan Fire Alarm Smoke Detector dan Heat Detector di masing- masing ruangan dengan hasil respon time di masing- masing ruangan tertulis dan terlampir
- 5. Pasang kembali koneksi selonoid ke katub Cylinder (Cylinder Valve)
- 6. Pengisian Form

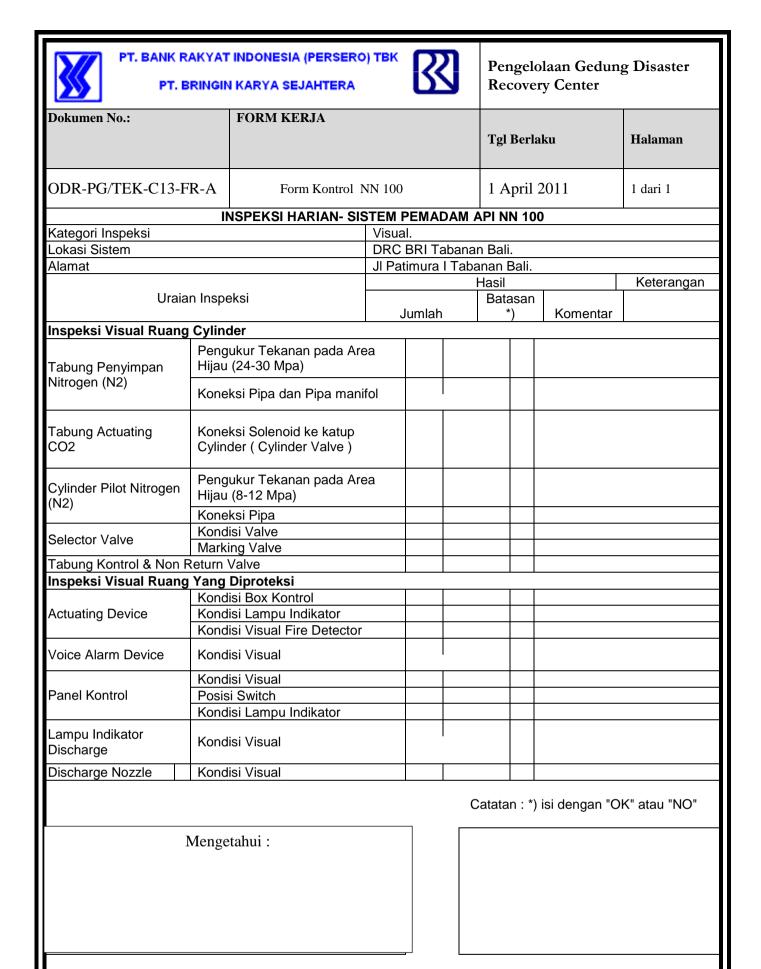



### PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT. BRINGIN KARYA SEIAHTERA PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK		Tgl Berlaku	Halaman	
ODR-PG/TEK-C13-FL	Fire Alarm System NN 100		1 Desember 2011	1 dari 1	
Peralatan		Standar Kualitas			
Satu set tools Log book		Pastikan semua peralatan pada system NN 100 dapat perfungsi dengan baik			
		Frekuensi:			
Pelaksana		Setiap 1 Jam sekali			
1 M&E ( PT . Jaya Teknik Indonesia )					

Uraian Pekerjaa

N/A