
### HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

**ODR-PG/TEK-C19. Perawatan Ground Tank** 



DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version: 2011.0.0.2

## MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN - BALI

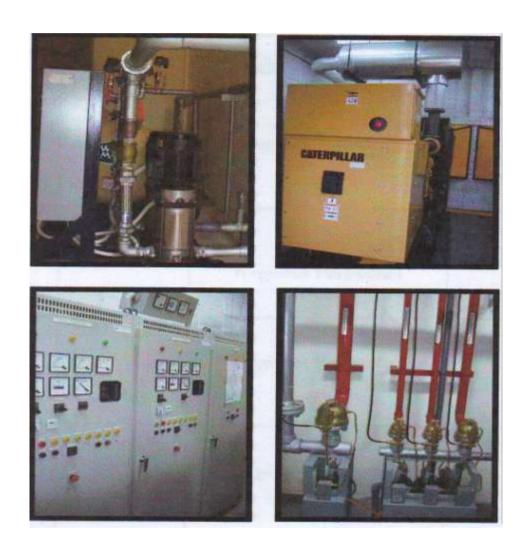

DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2011.0.0.2



#### PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

**House Operation Procedure** 

#### ODR-PG/TEK-C19-PERAWATAN GROUND TANK

### TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No: DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2011.0.0.2 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN – BALI.

PT. Bringin Karya Sejahtera 2 UPG. DRC BRI Tabanan

Menyetujui,

Tabanan, 01 April 2013

NUGROHO PANCAYOGO Wakabag ODR. BRI Tabanan

Mengetahui,

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. /
Divisi Teknologi System Informasi
Bagian Operasional IT Disaster Recovery

MAULANA YUSUF Kabag ODR BRI Tabanan





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C19	Prosedur Perawatan Ground Tank	01 April 2013	1 dari 1

No. Dokumen	Rev .	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
ODR-PG-TEK-C19-IK	1	Instruksi Kerja Perawatan Berkala Ground Tank	01 April 2013	1
ODR-PG-TEK-C19-JT	1	Job Tiket Perawatan Berkala Ground Tank	01 April 2013	1
ODR-PG-TEK-C19-CL	1	Check List Perawatan Berkala Ground Tank	01 April 2013	1
ODR-PG-TEK-C19-FR	0	Form Perawatan Berkala Ground Tank	01 Desember 2011	1
ODR-PG-TEK-C19-FL	0	Flow OF Work Perawatan Berkala Ground Tank	01 Desember 2011	1





#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C19-IK	Perawatan Berkala Ground Tank	01 April 2013	1 dari 1

Peralatan		Standar Kualitas
Pompa Groundposh	-Sikat	Memastikan kondisi air dalam groudtank dalam kondisi baik dan bersih
Timba+Gayung	-Selang	Frekuensi:
Deterjen	-Kabel Power	
Mesin Polish		Tiga Bulan sekali
Pelaksana		
1 Petugas M&E Operasional		

#### Uraian Pekerjaan

◆ Melakukan pengecekan ground tank dan memastikan air dalam kondisi baik dan bersih

### Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi dan gunakan alat prosedur keselamatan kerja

#### Perawatan Peralatan

Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan

Kembalikan peralatan kerja pada tempatnya





#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.: JOB TICKET			Tgl Berlaku	Halaman	
ODR-PG-TEK-C19-JT	Perawatan Berkala (	Perawatan Berkala Ground Tank		1 dari 1	
Peralatan	•	Standar Kual	itas		
Pompa Groundposh -S	osh -Sikat		Memastikan kondisi air dalam groundtank dalam kondisi baik dan bersih		
Timba+Gayung -S	elang				
Deterjen -K	abel Power	Frekuensi:			
Mesin Polish		Tiga Bulan sek	xali		
Pelaksana					
Petugas M&E Operasional					

#### Uraian Pekerjaan

- 1. Pindahkan/jamper power pompa 1 ke pompa 2 (Pompa Boster 1 Off)
- 2. Tutup stop kran tangki 1
- 3. Pindahkan air tangki 1 ke tangki 2 sampai habis menggunakan pompa Groundposh
- 4. Setelah air habis matikan pompa Groundposh dan lakukan penyikatan pada dinding groundtank
  - menggunakan sikat dan deterjen
- 5. Polish lantai groundtank dengan mesin polish dan deterjen
- 6. Semprot sisa-sisa busa deterjen dan kotoran pada dinding dan lantai groundtank dengan air bersih
- 7. Buang air kotor bekas semprotan tadi dengan pompa groundposh
- 8. Bersihkan saringan chek valve
- 9. Lakukan pembilasan/penyemprotan ulang hingga lantai dan dinding kelihatan bersih
- 10. Setelah tangki 1 bersih, pindahkan air dari tangki 2 ke tangki 1 dengan pompa groundposh
- 11. Tutup stop kran tangki 2 dan buka stop kran tangki 1
- 12. Pindahkan/jamper power pompa boster 2 ke pompa boster 1 (Pompa boster 2 Off)
- 13. Lakukan langkah perawatan seperti tangki 1
- 14. Setelah tangki 2 bersih buka Stop kran tangki 2 dan tutup Stop kran tangki 1, On kan pompa deep weel secara manual sampai level air dalam tangki sama, kemudian buka stop kran tangki 1 dan pompa deep weel di auto
- 15. Pindahkan power pompa boster seperti semula (NORMAL kembali)

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi dan gunakan alat prosedur keselamatan kerja

#### Perawatan Peralatan

Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan dan taruh peralatan pada tempatnya





#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C19-CL	Perawatan Berkala Ground Tank	01 April 2013	1 dari 1

Peralatan		Standar Kualita	as			
Loog Book - Sil	kat	Memastikan ko kondisi baik/ber		dalam gr	roundtank	dalam
Satu set tools book - Do	etergen	Frekuensi:				
Mesin polish		Tiga bulan sekal	i			
Pelaksana		118a Salaii selai	•			
1 petugas M&E Operasional						

#### Uraian Pekerjaan

#### Petugas Shift I dari Pkl. 07.00 s/d 15.00 wita bertugas:

- 1. Menerima tugas dari shift III ( malam ) di Ruang Manajemen Building ( MB )
- 2. Petugas mengambil log book/ form control.
- 3. Petugas menuju ke groundtank
- 4. Petugas mencatat fisik groundtank, kondisi air & kondisi WLC,
- 5. Selesai mencatat, petugas kembali ke MB kemudian hasil data tadi di file dalam bendel riwayat utilitas.

#### Petugas Shift II dari Pkl. 15.00 s/d 23.00 wita bertugas:

- 1. Menerima tugas dari shift I (Pagi)
- 2. Langkah langkah selanjutnya sama seperti langkah diatas (Shift I).

#### Petugas Shift III dari Pkl. 23.00 s/d 07.00 wita bertugas :

- 1. Menerima tugas dari shift II (Sore)
- 2. Langkah langkah selanjutnya sama seperti langkah diatas (Shift II).



#### PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK



### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

#### PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C19-FR	Log Perawatan Grountank	01 Desember 2011	1 dari 1

Perawatan		Perbaikan		
Mulai (Tgl/Jam)	Selesai (Tgl/Jam)	Mulai (Tgl/Jam)	Selesai (Tgl/Jam)	Keterangan
	Mulai	Mulai Selecci (Tal/Jam)	Mulai Soloosi (Tol/Jam) Mulai	Mulai Sologi (Tol/Jam) Mulai Sologi (Tol/Jam)



### PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK





# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman	
ODR-PG-TEK-C19-FL	Perawatan Berkala Groundtank	01 Desember 2011	1 dari 1	

Peralatan		Standar Kualitas
Pompa Groundposh	-Sikat	Frekuensi:
Timba+Gayung	-Selang	Tiga Bulan sekali
Deterjen	-Kabel Power	
Mesin Polish Pelaksana		
1 Petugas M&E Operasio	onal	

## Uraian Pekerjaan N/A