
# HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C04. Prosedur Operasional dan Pemeliharaan Genset



DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version: 2011.0.1.1

# MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN - BALI

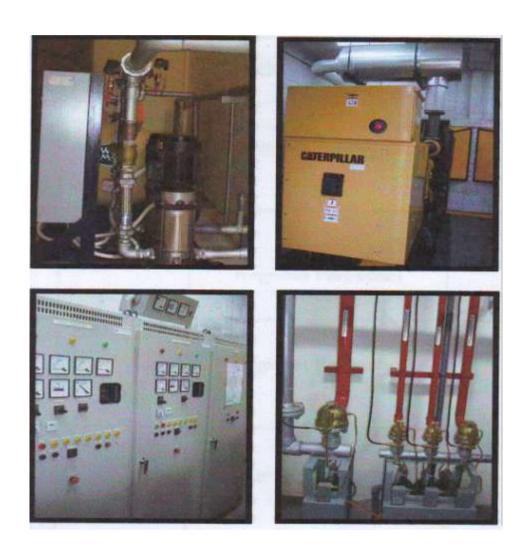

DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2011.0.1.1



# PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

**House Operation Procedure** 

# ODR-PG/TEK-C04-PROSEDUR OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN GENSET

# TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No: DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2011.0.1.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN – BALI.

PT. Bringin Karya Sejahtera UPG. DRC BRI Tabanan

Menyetujui,

NUGROHO PANCAYOGO Wakabag ODR. BRI Tabanan

Tabanan, 01 Pebruari 2013

Mengetahui,

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Divisi Teknologi System Informasi

Bagian Operasional IT Disaster Recovery

MAULANA YUSUF Kabag ODR BRI Tabanan





# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-	Perubahan HOP		1 dari 1

Tgl. Revisi	No. Dokumen	Rev.	DESKRIPSI	Jumlah Halaman
20 Februari 2013	ODR-PG/TEK-	1	Job Ticket Penggunaan Alat Ukur Hydrometer	1
20 Februari 2013	ODR-PG/TEK-	1	Cek List Penggunaan Alat Ukur Hydrometer	1
20 Februari 2013	ODR-PG/TEK-	1	Job Ticket Penggunaan Alat Ukur Viscometer	1
20 Februari 2013	ODR-PG/TEK-	1	Cek List Penggunaan Alat Ukur Viscometer	1





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No:	INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-IK	Instruksi Kerja Pengoprasian Genset	01 Februari 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Generator beroperasi dan dapat mensuplai tenaga
Buku Panduan Operasi dan Perawatan Genset	listrik ke beban sesuai kapasitas dengan tegangan dan frekuensi yang teregulasi
Pelaksana	Frekuensi:
1 petugas M&E Operasional	Setiap 10 menit selama periode genset beroperasi
Supervisor teknik	mulai dari genset hidup (secara otomatis/manual) sampai padam

#### Uraian Pekerjaan

- 1. Intruksi Kerja Memonitor Operasional Genset.
- 2. Intruksi Kerja Menghidupkan genset secara manual
- 3. Intruksi Kerja Memadamkan genset secara manual.
- 4. Intruksi Kerja Memadamkan genset secara darurat
- 5. Intruksi Kerja Penanganan fault
- 6. Intruksi Kerja Pengisian Tangki Bahan Bakar Pendam
- 7. Intruksi Kerja Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas Bahan Bakar
- 8. Intruksi Kerja Pemeriksaan rutin
- 9. Intruksi Kerja Pemeliharaan Setiap 250 jam
- 10. Intruksi Kerja Pemeliharaan Setiap 1000 jam
- 11. Intruksi Kerja Pemeliharaan Setiap 3000 jam
- 12. Intruksi Kerja Pemeliharaan Setiap 5000 jam
- 13. Intruksi Kerja Pengecekan Pemakaian Bahan Bakar Solar
- 14. Intruksi Kerja Cara menggunakan alat Hydrometer
- 15. Intruksi Kerja Cara menggunakan alat Viscometer

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Perhatikan tanda-tanda bahaya (listrik, kipas/komponen berputar, panas)
- 2. Berhati-hati dengan bahaya kebakaran listrik maupun bahan bakar. Siapkan selalu APAR.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT- A	Memonitor Operasi Genset	01 Februari 2013	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Generator beroperasi dan dapat mensuplai tenaga listrik ke beban sesuai kapasitas dengan tegangan
Buku Panduan Operasi dan Perawatan Genset	dan frekuensi yang teregulasi
Pelaksana	Frekuensi:
1 petugas M&E Operasional	Setiap 10 menit selama periode genset beroperasi
Supervisor teknik	mulai dari genset hidup (secara otomatis/manual) sampai padam

#### Uraian Pekerjaan

- 1. Mencatat jam dan menit saat genset mulai hidup dalam buku log
- 2. Setelah genset mensuplai beban, petugas memonitor data pengukuran tegangan, arus, frekuensi, suhu mesin, meter bahan bakar dsb dan mencatatnya pada buku log.
- 3. Monitoring selanjutnya setiap 10 menit, dan pencatatan setiap 1 jam
- 4. Lakukan pemeriksaan jumlah bahan bakar di tangki dan sistem penyaluran bahan bakar
- 5. Lakukan monitoring suhu untuk mengawasi gejala overheat (yaitu mesin beroperasi di atas suhu operasi 80-90 C). Jika nampak gejala overheat, periksa sistem pendinginan
- 6. Jika genset mengalami masalah dengan pengaturan otomatis tegangan, arus beban, frekuensi yang berkelanjutan, panggil supervisor untuk pengambilan keputusan apakah akan dilakukan penyetelan manual atau misalnya mengoperasikan genset kedua.
- 7. Bila beban naik di atas kemampuan satu genset (setting 75-80 persen kapasitas) , genset kedua beroperasi secara otomatis.
- 8. Jika beroperasi dengan satu genset telah bekerja selama 8 jam, petugas menghidupkan genset kedua, memberikan beban ke genset kedua, melepas beban dari genset pertama, cooling down genset dan memadamkan genset pertama. Catat jam dan menit saat genset padam
- 9. Genset bekerja bergantian setiap 8 jam sampai aliran listrik dari PLN dapat digunakan lagi untuk mensuplai beban.
- 10. Setelahnya petugas dapat melepas genset dari beban, cooling down genset dan memadamkannya. Catat waktu pemadamannya dalam buku log





# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT- A	Memonitor Operasi Genset	01 Februari 2013	2 dari 2

# Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Perhatikan tanda-tanda bahaya (listrik, kipas/komponen berputar, panas)
- **2.** Berhati-hati dengan bahaya kebakaran baik kebakaran listrik maupun kebakaran bahan bakar. Siapkan selalu APAR untuk tindakan pertama pada kebakaran

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -B	Menghidupkan genset secara manual	01 Februari 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set  Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Generator menyala dan dapat mensuplai tenaga listrik ke beban sesuai kapasitas dengan tegangan dan frekuensi yang teregulasi
	Frekuensi:
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	Jika diperlukan penyalaan secara manual

#### Uraian Pekerjaan

- 1. Periksa kondisi fisik genset dalam keadaan baik termasuk kondisi oli , penunjuk bahan bakar ( dengan melihat meter bahan bakar), filter/saringan udara ( indikator filter tidak merah)
- 2. Periksa dan pastikan tombol selektor putar dalam posisi OFF untuk mereset genset. Dalam kondisi ini semua lampu indikator mati.
- 3. Periksa dan pastikan switch CB genset dalam keadaan ON. Jika tidak angkat CB ke posisi ON
- 4. Periksa dan pastikan governor lever dalam posisi tuas ditarik ke kedudukan terjauh dari posisi vertikal
- 5. Pindahkan selektor ke posisi manual start
- 6. Engine start, catat waktu (jam:menit) saat genset hidup dalam buku log
- 7. lihat display dan jika perlu atur frekuensi dengan menggunakan pengatur putar frekuensi dan atur tegangan dengan menggunakan pengatur putar tegangan
- **8.** Setelah frekuensi dan tegangan disinkronkan secara manual di panel kontrol , beban dapat dimasukkan

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Perhatikan tanda-tanda bahaya (listrik, kipas/komponen berputar, panas)
- 2. Berhati-hati dengan bahaya kebakaran baik kebakaran listrik maupun kebakaran bahan bakar. Siapkan selalu APAR untuk tindakan pertama pada kebakaran

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -C	Memadamkan genset secara manual	01 Februari 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set  Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Genset menjalani proses pendinginan (cooling down) dan padam sesuai waktu yang diatur pada waktu setting  Frekuensi:
Pelaksana 1 petugas M&E Operasional	Ad-hoc

# Uraian Pekerjaan

- 1. Amper meter pada semua fasa menunjukkan nol, demikian pula di display LCD genset menunjukkan 0 A
- 2. Alihkan posisi tombol selektor putar ke posisi engine cool down maka engine akan running idle selama 5 menit lalu mati, atau
- 3. Biarkan engine cool down selama 5 menit lalu tombol selektor dipindah ke posisi manual OFF.
- 4. Setelah selesai tes, atur supaya genset siap beroperasi secara AUTO dengan memeriksa:
  - Governor lever dalam kedudukan ditarik
  - Switch CB genset dalam posisi ON
  - Tombol selektor putar dalam posisi AUTO Start

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Perhatikan tanda-tanda bahaya (listrik, kipas/komponen berputar, panas)
- **2.** Berhati-hati dengan bahaya kebakaran baik kebakaran listrik maupun kebakaran bahan bakar. Siapkan selalu APAR untuk tindakan pertama pada kebakaran

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -D	Memadamkan genset secara darurat	01 Februari 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset padam seketika tanpa proses pendinginan (cooling down)
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Frekuensi:
Pelaksana	Ad-hoc
1 petugas M&E Operasional atau SATPAM	

#### Uraian Pekerjaan

- 1. Tenekan tombol EMERGENCY STOP (tombol bundar merah)
- 2. Setelah mesin berhenti dan keadaan emergency berlalu, genset harus direset dengan cara mengalihkan tombol selektor putar ke posisi manual off.
- **3.** Setelah reset, tombol selektor dialihkan ke posisi AUTO-START dan pastikan CB genset berada dalam posisi ON.

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Perhatikan tanda-tanda bahaya (listrik, kipas/komponen berputar, panas)
- **2.** Berhati-hati dengan bahaya kebakaran baik kebakaran listrik maupun kebakaran bahan bakar. Siapkan selalu APAR untuk tindakan pertama pada kebakaran

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -E	Penanganan Fault	01 Februari 2013	1 dari 1

Peralatan		Standar Kualita	ıs	
Tool set			lentifikasi, masalah d anan dapat dilakukan	
Buku Panduan Operasi dan Perawatan Genset		Frekuensi:		1 3
Pelaksana				
1 petugas M&E Operasional, S	SATPAM	Ad hoc		
1 supervisor Teknik				

#### Uraian Pekerjaan

- 1. Jika genset mengalami fault, maka LED indikator fault pada panel display akan menyala dan lampu sirene di luar ruang genset akan menyala.
- 2. Petugas harus bergegas pergi ke ruangan genset.
- 3. Petugas menentukan genset yang mengalami fault dan melakukan diagnostik
- 4. Dilakukan troubleshooting sendiri, atau melapor ke CATERPILAR bersama diagnosis untuk panduan perawatan

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Perhatikan tanda-tanda bahaya (listrik, kipas/komponen berputar, panas)
- 2. Berhati-hati dengan bahaya kebakaran listrik maupun bahan bakar. Siapkan selalu APAR.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.: JOB TICKET		Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -F	Pengisian Tangki Bahan Bakar Pendam	01 Februari 2013	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas		
Kunci pembuka tutup tangki	Pengisian tangki berjalan dengan aman		
Pengukur isi tangki	Tangki diisi dengan bahan bakar yang memenuhi		
Alat pemadam kebakaran	standar kualitas dan kuantitas sesuai pesanan		
Pelaksana	Frekuensi:		
1 petugas pengisian tangki	Setiap kali diperlukan.		
1 pengemudi mobil tangki			

#### Uraian Pekerjaan

- 1. Pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan bakar yang ada di mobil tangki dengan mengacu ke prosedur
- 2. Siapkan alat pemadam kebakaran sejauh 1-2 m dari selang/dombak
- 3. Pasangkan kabel arde/pentanahan ke tempat yang telah disediakan
- 4. Pasangkan selang pengisian ke mulut tangki,
- 5. Buka keran selang perlahan-lahan
- 6. Pastikan selang/dombak dan lubang ukur selalu dalam keadaan tertutup rapat PERHATIAN: Selama pengisian, supir mobil tangki harus selalu siap di bangku pengemudi dan petugas pengisian di dekat keran
- 7. Bila terjadi kebakaran:
  - a. Usahakan untuk menutup keran darurat mobil tangki dan lepas selang
  - b. Pindahkan dan jauhkan mobil tangki dari area kebakaran
  - c. Gunakan alat pemadam kebakaran untuk memadamkan api
  - d. Telpon pemadam kebakaran
- 8. Setelah selesai mengisi, tutup keran.
- 9. Pemeriksaan Kembali kuantitas bahan bakar untuk memverifikasi volume bahan bakar yang diisikan.



# PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK $\label{eq:pt.bringin}$ PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -F	Pengisian Tangki Bahan Bakar Pendam	01 Februari 2013	2 dari 2

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

Petunjuk keselamatan kerja termuat dalam prosedur di atas.

Prosedur pengisian tangki pendam dituliskan dalam papan besar dan dipancangkan di tiang di dekat mulut tangki pendam.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT- G	Pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan bakar	01 Februari 2013	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas	
Hydrometer	Kualitas bahan bakar dapat dijaga sesuai standar	c
Viscometer	Kuantitas bahan bakar terpantau	
Pengukur volume		
Tool set dengan kunci inggris dan ala	.t pembuka	
Referensi:		
Tabel viskositas & Tabel Referensi Sol	ar	
Pelaksana		
1 petugas M&E operasional		

#### Uraian Pekerjaan

#### Pemeriksaan kualitas bahan bahar

- Petugas mengambil sampel bahan bakar dan melakukan uji dengan alat Hydrometer (kualitas kadar air solar) dan dengan alat Viscometer (kekentalan solar). Hasil pembacaan visual dengan Hydrometer & Viscometer dicek dengan tabel referensi untuk menentukan apakah solar memenuhi persyaratan kualitas atau tidak.
- 2. Jika solar tidak memenuhi kualitas, pengiriman ditolak dan pengisian dibatalkan.
- 3. Secara berkala, petugas memeriksa kualitas solar (kadar air) yang dipompa ke tangki harian dengan alat Hydrometer (triwulan).
- 4. Secara berkala, petugas memeriksa kekentalan solar yang dipompa ke tangki harian dengan alat Viscometer (triwulan).
- 5. Secara berkala, petugas memeriksa water separator pada genset dan mengalirkan air keluar dari water separator (triwulan).





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.: JOB TICKET		Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -G	Pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan bakar	01 Februari 2013	2 dari 2

#### Uraian Pekerjaan

#### Pemeriksaan kuantitas bahan bakar

- 1. Petugas secara berkala menggunakan kunci untuk membuka tutup tangki mingguan untuk melakukan pengukuran
- 2. Petugas mengamati batang pengukur yang dicelupkan dalam tangki mingguan untuk menentukan sisa bahan bakar dalam tangki mingguan
- 3. Petugas mengamati garis ukur pada tangki harian untuk menentukan sisa bahan bakar dalam tangki harian
- 4. Hasil pengukuran dicatat dalam lembar kontrol

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Berhati-hati terhadap percikan api di sekitar bahan bakar
- 2. Bersihkan tumpahan bahan bakar
- 3. Siapkan APAR untuk tindakan pemadaman segera

# Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -H	Pemeliharaan rutin	01 Februari 2013	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Setiap hari
Logbook Catatan Perawatan Genset	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

#### Uraian Pekerjaan

#### Periksa Oli:

- 1. Petugas secara berkala memeriksa kondisi oli dengan memeriksa lidi pengukur untuk melihat banyaknya oli dan jernih atau hitamnya oli
- 2. Jika perlu penambahan oli atau penggantian oli, gunakan oli multigrade CATERPILAR atau oli multigrade bertipe CH4 misalnya Meditran SX produksi Pertamina
- 3. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset

#### Periksa Radiator

- 1. Secara berkala, petugas mengecek konsentrasi radiator coolant dengan menggunakan coolant test set ( test kit tipe 8T5296). Konsentrasi coolant harus sekitar 6%
- 2. Jika tidak menggunakan coolant additif long life , maka coolant harus diganti setiap kali ganti oli (250 jam atau 6 bulan)





# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -H	Pemeliharaan rutin	01 Februari 2013	2 dari 2

#### Uraian Pekerjaan

- 3. Jika pake additif longlife maka additif diganti saat pengurasan radiator
- 4. V-belt diganti jika V-belt sudah masuk ke puli
- 5. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset

#### Periksa Accu

- 1. Untuk accu baru, periksa BD (berat jenis) air aki
- 2. Untuk pemeliharaan aki, periksa tinggi air aki, oksidasi di terminal, dan charging system.
- 3. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset

#### Periksa Filter saringan udara:

- 1. Periksa kondisi filter saringan udara apakah berfungsi/tidak atau kotor/tidak dengan melihat indikator filter; jika berwarna merah maka filter saringan udara harus dibersihkan
- 2. Periksa filter solar
- 3. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset
- 4. Bersihkan tempat kerja, jika ada air atau oli yang tersisa, harus dikeringkan segera

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

Petunjuk keselamatan kerja termuat dalam prosedur di atas.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -I	Pemeliharaan Setiap 250 jam	01 Februari 2013	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Setiap 250 jam
Logbook Catatan Perawatan Genset	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	
TT 1 D 1 1	

#### Uraian Pekerjaan

- 1. Melakukan penggantian filter dan oli mesin
- 2. Membersihkan crankcase breather
- 3. Mengganti secondary fuel filter (filter bahan bakar) dan membersihkan primary fuel filter
- 4. Mengganti coolant suplement elemen atau menambah additive conditioner
- 5. Melumasi fan drive
- 6. Memeriksa dan membersihkan level electrolyte
- 7. Memeriksa dan melakukan penyetalan tali kipas
- 8. Memeriksa hoses
- 9. Memeriksa kebersihan radiator.
- 10. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset





# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -I	Pemeliharaan Setiap 250 jam	01 Februari 2013	2 dari 2

# Petunjuk Keselamatan Kerja

Petunjuk keselamatan kerja termuat dalam prosedur di atas.

# Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -J	Pemeliharaan Setiap 1000 jam	01 Februari 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Setiap hari 1000 jam
Logbook Catatan Perawatan Genset	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

#### Uraian Pekerjaan

- 1. Melakukan pemeriksaan safety device dengan melakukan tes.
- 2. Memeriksa control linkage.
- 3. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset.

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

Petunjuk keselamatan kerja termuat dalam prosedur di atas.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -K	Pemeliharaan Setiap 3000 jam	01 Februari 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Setiap 3000 jam.
Logbook Catatan Perawatan Genset	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

### Uraian Pekerjaan

- 1. Mengganti anti freeze.
- 2. Memeriksa valve lash, valve bridge dan valve rotator.
- 3. Memeriksa dan melakukan penyetelan ulang fuel ration control dan low idle.
- 4. Mengganti water temperature regulator
- 5. Memeriksa turbo charger
- 6. Memeriksa damper
- 7. Memeriksa engine mounting
- 8. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset.

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

Petunjuk keselamatan kerja termuat dalam prosedur di atas.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku Hala	
DRC-PG/TEK-C04-JT -L	Pemeliharaan Setiap 5000 jam	01 Februari 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Setiap 5000 jam.
Logbook Catatan Perawatan Genset	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

#### Uraian Pekerjaan

- 1. Memeriksa nozzles dan menggantinya jika diperlukan.
- 2. Memeriksa starting motor dan alternator serta melakukan rekondisi atau menggantinya jika diperlukan.
- 3. Memeriksa turbo charger serta melakukan rekondisi atau menggantinya jika diperlukan.
- 4. Memeriksa water pump serta melakukan rekondisi atau menggantinya jika diperlukan.
- 5. Memeriksa magnetik pickup serta melakukan penyetelan jika diperlukan.
- 6. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset.

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

Petunjuk keselamatan kerja termuat dalam prosedur di atas.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -M	Pengecekan Pemakaian Bahan Bakar Solar	01 Februari 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Stick ukur	Tetap tersedianya solar untuk setiap saat
Alat pembersih	Frekuesi:
Logbook Catatan Perawatan Genset	Sebelum dan sesudah operasional genset.
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

#### Uraian Pekerjaan

- 1. Melakukan pengecekan dengan stick ukur pada tangki harian dan mingguan
- 2. Mencatat data pemakain pada form pengecekan pemakaian bahan bakar solar

# Petunjuk Keselamatan Kerja

Petunjuk keselamatan kerja termuat dalam prosedur di atas.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

ı					
Dokumen No.:		JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman	
	DRC-PG/TEK-C04-JT- N	Cara Pengukuran / penggunaan alat Hydrometer	01 Februari 2013	1 dari 2	

Peralatan	Standar Kualitas
Hydrometer	Kualitas bahan bakar dapat dijaga sesuai standar
Pengukur volume	Kuantitas bahan bakar terpantau
Tool set dengan kunci inggris dan alat pembuka lain  Referensi:  Tabel Reverensi Solar	Frekuesi: Triwulan
Pelaksana	
2 petugas teknisi & 1 Supervisor	

#### Uraian Pekerjaan

#### Pemeriksaan / pengukuran kualitas bahan bahar dengan alat Hydrometer

#### 1. Cara Pengukuran

- a. Menyiapkan alat hydrometer dan zat cair yang akan di ukur massa jenisnya dalam suhu tabung
- b. Pastikan Hydrometer bersih dan telah terkalibrasi
- c. Memasukkan Hydrometer kedalam tabung yang berisi zat cairan yang akan diukur massa jenisnya dengan hati-hati untuk menghidari pembentukan gelembung udara dan usahakan Hydrometer dalam keadaan tegak lurus agar mempermudah dalam pembacaan
- d. Kemudian membaca hasil pengukuran yang tertera pada skala

#### 2. Cara membaca Hasil Pengukuran

• Cara membaca hasil pengukuran pada Hydrometer adalah dengan membaca skala yang di tunjuk oleh zat cair yang naik dalam Hydrometer. Satuan yang digunakan dalam pengukuran ini adalah g/cm-3, skala yang terbaca merupakan massa jenis Relatif





# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.: JOB TICKET		Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT- N	Cara Pengukuran / penggunaan alat Hydrometer	01 Februari 2013	2 dari 2

# 3. Kalibrasi Alat Hydrometer

• Kalibrasi alat Hydrometer dapat dilakukan dengan menggunakan Aquades yang telah di ketahui bahwa massa jenisnya adalah 1.000 g/cm3, dengan cara memasukkan alat Hydrometer kedalam wadah yang berisi aquades dan melihat berapa skala massa jenis yang di tunjuk pada batang Hydrometer.apakah menunjukan 1.000 g/cm3 atau tidak.

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

Petunjuk keselamatan kerja termuat dalam prosedur di atas.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.

Simpan semua peralatan pada tempat yang telah disediakan sebelumnya.





**Recovery Center** 

Dokumen No.:	JOB TIC	KET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT- O	Cara Pengukuran / penggunaan alat Viscometer		01 Februari 2013	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualita	as	
Viscometer		Kualitas bahan l	pakar dapat dijaga sest	uai standar.
Pengukur volume		Kuantitas bahan	bakar terpantau.	
Tool set dengan kunci inggris dan alat pembuka lain				
Defense:		Frekuesi:		
Referensi:		Triwulan		
Tabel viskositas & Tabel Reverensi Solar				
Pelaksana				
1 petugas M&E operasional				
Unaian Dalrania an		L		

### Uraian Pekerjaan

#### Pemeriksaan / pengukuran kualitas bahan bahar dengan alat Viscometer

- 1. Sebelum digunakan, alat Viscometer hendaknya dibersihkan terlebih dahulu.
- 2. Letakkan Viscometer pada posisi Vertical.
- 3. Pipet cairan yang akan di tentukan kekentalannya di masukkan kedalam Reservoir **A** sampai melewati garis Reservoirnya (kira-kira setengahnya).
- 4. Biarkan Viscometer beberapa menit dalam thermostat untuk menyeimbangkan atau mencapai suhu yang di kehendaki.
- 5. Cairan dihisap melalui pipa **B** melewati garis **M**.Reservoirnya.
- 6. Cairan di biarkan turun sampai garis **N**.
- 7. Catat waktu yang dibutuhkan cairan untuk mengalir dari garis **M** ke **N**.

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

Petunjuk keselamatan kerja termuat dalam prosedur di atas.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL A	Memonitor Operasi Genset	01 Februari 2013	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas			
Tool set Buku Panduan Operasi dan Pe	rawatan Genset	Generator beroperasi dan dapat mensuplai te listrik ke beban sesuai kapasitas dengan tega dan frekuensi yang teregulasi		
Pelaksana		Frekuensi:		
1 petugas M&E Operasional Supervisor teknik			selama periode gen et hidup (secara otor	

#### Uraian Pekerjaan

Petugas Shift I dari Pkl. 07.00 wita s/d 15.00 wita bertugas :

- 1. Menerima tugas dari shift malam
- 2. Petugas/teknisi menuju ruang genset apabila, genset hidup secara otomatis/dihidupkan serta melakukan monitoring dan pencatatan dalam buku log/pengisian fom kerja.
- 3. Setelah genset mensuplai beban, petugas memonitor data pengukuran tegangan, arus, frekuensi, suhu mesin dalam display genset serta penggunaan bahan bakar dan mencatatnya pada buku log.
- 4. Monitoring selanjutnya setiap 10 menit, dan pencatatan setiap 1 jam
- 5. Lakukan pemeriksaan jumlah bahan bakar di dalam tangki harian dan bulanan.
- 6. Lakukan monitoring suhu untuk mengawasi gejala overheat (yaitu mesin beroperasi di atas suhu operasi 80-90 C). Jika nampak gejala overheat, periksa sistem pendinginan
- 7. Lakukan pemeriksaan visual sistem pemasukan udara dan pengeluaran gas buang
- 8. Jika genset mengalami masalah dengan pengaturan otomatis tegangan, arus beban, frekuensi yang berkelanjutan, panggil supervisor untuk pengambilan keputusan apakah akan dilakukan penyetelan manual atau misalnya mengoperasikan genset kedua.
- 9. Petugas mengamati jika beban naik di atas kemampuan satu genset (setting 75-80 persen kapasitas) , genset kedua beroperasi secara otomatis. Jika tidak lakukan prosedur untuk menghidupkan genset secara manual
- 10. Jika beroperasi dengan satu genset dan genset telah bekerja selama 8 jam, petugas menghidupkan genset kedua, memberikan beban ke genset kedua, melepas beban dari genset pertama, cooling down genset dan memadamkan genset pertama, lalu melakukan maintenance. Catat jam dan menit saat genset padam
- 11. Genset bekerja bergantian setiap 8 jam sampai aliran listrik dari PLN dapat digunakan lagi untuk mensuplai beban. Petugas melakukan langkah 1-9 secara konsisten selama waktu tersebut
- 12. Setelahnya petugas dapat melepas genset dari beban, cooling down genset dan memadamkannya. Catat waktu pemadamannya dalam buku log
- 13. Petugas melakukan pemeliharaan terhadap genset.



# PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK





# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04- CL A	Memonitor Operasi Genset	01 Februari 2013	2 dari 2

#### Uraian Pekerjaan

- 14. Melakukan pengecekan dan pencatatan hour meter dan kwh meter pada panel genset
- 15. Melakukan pengecekan dan pencatatan pemakaian bahan bakar solar dalam log book.

#### Petugas shift II dari pkl. 15.00 wita s/d 23.00 wita bertugas:

- Menerima shift dari petugas sebelumnya
- 2. Memantau kembali operasional genset dan melakukan pengecekan dan pencatatan dalam log book.
- 3. mengambil tindakan dan langkah langkah seperti di atas apabila genset hidup secara otomatis/dihidupkan.

#### Petugas shift III dari Pkl. 23.00 wita s/d 07.00 wita.

- 1. Menerima tugas dari shift sebelumnya.
- 2. Memantau kembali operasional genset dan melakukan pengecekan dan pencatatan dalam log book.
- 3. mengambil tindakan dan langkah langkah seperti di atas apabila genset hidup secara otomatis/dihidupkan.

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Perhatikan tanda-tanda bahaya (listrik, kipas/komponen berputar, panas)
- 2. Berhati-hati dengan bahaya kebakaran baik kebakaran listrik maupun kebakaran bahan bakar. Siapkan selalu APAR untuk tindakan pertama pada kebakaran

### Perawatan Peralatan

- 1. Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- Simpan semua peralatan pada tempat yang telah disediakan sebelumnya di MB dan di docking.



### PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK





# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST			Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL B	Menghidupkan manual	genset	secara	01 Februari 2013	1 dari 2

Peralatan		Standar Kualitas
Tool set  Buku Panduan Operasiona Genset dari Caterpillar	dan Perawatan	Generator menyala dan dapat mensuplai tenaga listrik ke beban sesuai kapasitas dengan tegangan dan frekuensi yang teregulasi
		Frekuensi:
Pelaksana		
1 petugas M&E Operasional		1kali dalam seminggu saat pemanasan selama 15 menit untuk masing – masing genset.

#### Uraian Pekerjaan

Petugas shift I dari Pkl. 07.00 wita s/d 15.00 wita

- 1. Menerima tugas dari shift sebelumnya.
- 2. Petugas menuju ruang genset dan manual tombol dari posisi outo sebagai pemutus power dari PLN
- 3. Periksa kondisi fisik genset dalam keadaan baik termasuk kondisi oli , penunjuk bahan bakar ( dengan melihat meter bahan bakar), filter/saringan udara ( indikator filter tidak merah)
- 4. Periksa dan pastikan tombol selektor putar dalam posisi OFF untuk mereset genset. Dalam kondisi ini semua lampu indikator mati.
- 5. Periksa dan pastikan switch CB genset dalam keadaan ON. Jika tidak angkat CB ke posisi ON
- 6. Periksa dan pastikan governor lever dalam posisi tuas ditarik ke kedudukan terjauh dari posisi vertikal
- 7. Pindahkan selektor ke posisi manual start
- 8. Engine start, catat waktu (jam:menit) saat genset hidup dalam buku log
- 9. lihat display dan jika perlu atur frekuensi dengan menggunakan pengatur putar frekuensi dan atur tegangan dengan menggunakan pengatur putar tegangan
- 10. Setelah frekuensi dan tegangan disinkronkan secara manual di panel kontrol , beban dapat dimasukkan
- 11. Apabila operasi manual selesai dilaksanakan, kembalikan seperti semula ke posisi auto
- 12. Dilakukan pengecekan dan pencatatan pemakaian bahan bakar.

Petugas shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d pkl. 23.00 wita

- 1. Menerima tugas dari shift sebelumnya
- 2. Melakukan langkah langkah yang sama seperti di hal di atas.





# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST			Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL B	Menghidupkan manual	genset	secara	01 Februari 2013	2 dari 2

#### Uraian Pekerjaan

Petugas shift III dari Pkl. 23.00 wita s/d 07.00 wita

- 1.Menerima tugas dari shift sebelumnya
- 2.Melakukan langkah langkah yang sama seperti di hal di atas.

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Perhatikan tanda-tanda bahaya (listrik, kipas/komponen berputar, panas)
- 2. Berhati-hati dengan bahaya kebakaran baik kebakaran listrik maupun kebakaran bahan bakar. Siapkan selalu APAR untuk tindakan pertama pada kebakaran

#### Perawatan Peralatan

- 1. Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- 2. Simpan semua peralatan pada tempat yang telah disediakan sebelumnya di MB dan di docking.





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL C	Memadamkan genset secara manual	01 Februari 2013	1 dari 2

Peralatan		Standar Kualitas	
Tool set  Buku Panduan Operasiona Genset dari Caterpillar	l dan Perawatan	Genset menjalani proses pendinginan (cooling down) dan padam sesuai waktu yang diatur pada waktu setting  Frekuensi:	
Pelaksana 1 petugas M&E Operasional		Ad-hoc	

#### Uraian Pekerjaan

Petugas Shift I dari Pkl. 07.00 wita s/d 15.00 wita :

- 1. Petugas mengambil langkah memadamkan genset secara manual dalam hal ini dilakukan dalam proses pemanasan atau menghidupkan genset secara manual setelah di capai waktu lamanya pemanasan selama 5 menit dan atau saat PLN sudah mengambil alih beban genset dan genset tidak dapat mati secara auto maka dilakukan secara manual.
- 2. Periksa dan pastikan beban sudah lepas. Amper meter pada semua fasa menunjukkan nol, demikian pula di display LCD genset menunjukkan 0 A
- 3. Alihkan posisi tombol selektor putar ke posisi engine cool down maka engine akan running idle selama 5 menit lalu mati, atau
- 4. Biarkan engine cool down selama 5 menit lalu tombol selektor dipindah ke posisi manual OFF.
- 5. Setelah selesai tes, atur supaya genset siap beroperasi secara AUTO dengan memeriksa:
  - Governor lever dalam kedudukan ditarik
  - Switch CB genset dalam posisi ON
  - Tombol selektor putar dalam posisi AUTO Start
- 6. Dilakukan pengecekan dan pencatatan pemakaian bahan bakar.

Petugas shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d pkl. 23.00 wita:

1. Melakukan langkah – langkah yang sama apabila melakukan pemadaman genset secara manual.

Petugas shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d pkl. 23.00 wita:

1. Melakukan langkah – langkah yang sama apabila melakukan pemadaman genset secara manual





# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL C	Memadamkan genset secara manual	01 Februari 2013	2 dari 2

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1.Perhatikan tanda-tanda bahaya (listrik, kipas/komponen berputar, panas)
- 2.Berhati-hati dengan bahaya kebakaran baik kebakaran listrik maupun kebakaran bahan bakar. Siapkan selalu APAR untuk tindakan pertama pada kebakaran

#### Perawatan Peralatan

- 1.Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- 2.Simpan semua peralatan pada tempat yang telah disediakan sebelumnya di MB dan di docking.





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL D	Memadamkan genset secara darurat	01 Februari 2013	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas		
Tool set  Buku Panduan Operasional dan Perawatan	Genset padam seketika tanpa proses pendinginan (cooling down)		
Genset dari Caterpillar	Frekuensi:		
Pelaksana	Ad-hoc		
1 petugas M&E Operasional atau SATPAM			

#### Uraian Pekerjaan

Petugas Shift I dari Pkl. 07.00 wita s/d 15.00 wita:

- 1. Menerima tugas dari shift sebelumnya
- 2. Menuju ruang genset dengan segera/darurat.
- 3. Dalam keadaan darurat seperti kebakaran dimana genset perlu dimatikan segera tanpa melalui siklus normal, petugas menekan tombol EMERGENCY STOP (tombol bundar merah)
- 4. Setelah mesin berhenti dan keadaan emergency berlalu, genset harus direset dengan cara mengalihkan tombol selektor putar ke posisi manual off.
- 5. Setelah reset, tombol selektor dialihkan ke posisi AUTO-START dan pastikan CB genset berada dalam posisi ON.
- 6. Setelah keadaan darurat berlalu, perhatikan kembali semua keadaan dalam kondisi semula.

Petugas shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d pkl. 23.00 wita:

1. Melakukan langkah – langkah yang sama apabila melakukan pemadaman genset darurat secara manual.

Petugas shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d pkl. 23.00 wita :

. Melakukan langkah – langkah yang sama apabila melakukan pemadaman genset darurat secara manual.





# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL-D	Memadamkan genset secara darurat	01 Februari 2013	2 dari 2

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1.Perhatikan tanda-tanda bahaya (listrik, kipas/komponen berputar, panas)
- 2.Berhati-hati dengan bahaya kebakaran baik kebakaran listrik maupun kebakaran bahan bakar. Siapkan selalu APAR untuk tindakan pertama pada kebakaran

#### Perawatan Peralatan

- 1.Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- 2.Simpan semua peralatan pada tempat yang telah disediakan sebelumnya di MB dan di docking.





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CLE	Penanganan Fault	01 Februari 2013	1 dari 2

Peralatan Standar Kualitas		as	
Tool set		Fault dapat diidentifikasi, masalah didiagnosi tindakan penanganan dapat dilakukan secepati	
Buku Panduan Operasi dan Perawa			г эссераніуа
Pelaksana	Textensi		
1 petugas M&E Operasional, SAT	PAM Ad hoc		
1 supervisor Teknik			

#### Uraian Pekerjaan

Petugas Shift I dari Pkl. 07.00 wita s/d 15.00 wita:

- 1. Menerima tugas dari shift sebelumnya
- 2. Menuju ruang genset dengan segera/darurat.
- 3. Melihat dan memantau serta mengecek kedua genset dan sekitarnya
- 4. Jika genset mengalami fault, maka LED indikator fault pada panel display akan menyala dan lampu sirene di luar ruang genset akan menyala. Jika genset kiri yang mengalami fault, maka lampu sirene kiri akan menyala; jika genset kanan yang mengalami fault maka lampu sirene kanan akan menyala.
- 5. Jika petugas mengamati terjadinya fault, maka petugas harus bergegas pergi ke ruangan genset. Jika SATPAM mengamati adanya fault maka SATPAM harus segera melaporkan ke petugas/teknisi.
- 6. Petugas menentukan genset yang mengalami fault dan melakukan diagnostik masalah dari pembacaan lampu-lampu indikator dan kode diagnostik masalah pada panel. Arti dari kode diagnostik diberikan pada stiker petunjuk yang ditempelkan pada papan penutup display.
- 7. Berdasarkan diagnostik masalah, petugas melapor ke supervisor teknik
- 8. Supervisor teknik menentukan apakah dilakukan troubleshooting sendiri, atau melapor ke CATERPILAR bersama diagnosis untuk panduan perawatan
- 9. Bila penanganan trouble shooting sendiri dan kondisi genset teratasi/tidak fault maka kondisi panel dan genset dipastikan dalam kondisi semula.





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL-E	Penanganan Fault	01 Februari 2013	2 dari 2

#### Uraian Pekerjaan

Petugas shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d pkl. 23.00 wita :

1. Melakukan langkah – langkah yang sama apabila terjadi fault pada genset

Petugas shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d pkl. 23.00 wita :

1. Melakukan langkah – langkah yang sama apabila terjadi fault pada genset

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1.Perhatikan tanda-tanda bahaya (listrik, kipas/komponen berputar, panas)
- 2.Berhati-hati dengan bahaya kebakaran baik kebakaran listrik maupun kebakaran bahan bakar. Siapkan selalu APAR untuk tindakan pertama pada kebakaran

#### Perawatan Peralatan

- 1.Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- 2. Simpan semua peralatan pada tempat yang telah disediakan sebelumnya di MB dan di docking.



### PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST		Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL- F	Pengisian Tangki Pendam	Bahan Bakar	01 Februari 2013	1 dari 2
Peralatan		Standar Kualitas		
Kunci pembuka tutup tangki		Pengisian tangki berjalan dengan aman		n
Pengukur isi tangki		Tangki diisi dengan bahan bakar yang memenul		ing memenuhi

Alat pemadam kebakaran

Frekuensi:

Pelaksana
Teknisi/staft pengelola gedung PT. BKS

Setiap kali diperlukan.

standar kualitas dan kuantitas sesuai pesanan

Uraian Pekerjaan

Petugas shift Pagi dari Pkl. 07.00 wita s/d 15.00 wita :

- 1. Menerima tugas dari shift sebelumnya.
- 2. Melakukan pengecekan kembali pada utilitas gedung termasuk jumlah pemakaian dan masih tersimpan bahan bakar dalam tangki harian dan bulanan.
- 3. Apabila jumlah bahan bakar tidak mencukupi/persediaan dalam tangki kurang maka dilakukan pengisian bahan baker.
- 4. Sebelum melakukan pengisian bahan bakar ke tangki pendam, petugas melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan bakar yang ada di mobil tangki dengan mengacu ke prosedur "Pemeliharaan Umum- Pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan bakar" dalam Instruksi Kerja Sistem Genset ini
- 5. Siapkan alat pemadam kebakaran sejauh 1-2 m dari selang/dombak
- 6. Pasangkan kabel arde/pentanahan ke tempat yang telah disediakan
- 7. Pasangkan selang pengisian ke mulut tangki,
- 8. Buka keran selang perlahan-lahan
- 9. Pastikan selang/dombak dan lubang ukur selalu dalam keadaan tertutup rapat PERHATIAN: Selama pengisian, supir mobil tangki harus selalu siap di bangku pengemudi dan petugas pengisian di dekat keran
- 10. Bila terjadi kebakaran:
  - a. Usahakan untuk menutup keran darurat mobil tangki dan lepas selang
  - b. Pindahkan dan jauhkan mobil tangki dari area kebakaran
  - c. Gunakan alat pemadam kebakaran untuk memadamkan api
  - d. Telpon pemadam kebakaran
- 11. Setelah selesai mengisi, tutup keran. Setelah seluruh sisa bahan bakar masuk ke tangki, lepas selang dan lepas kabel arde. Simpan selang di tempatnya dan pindahkan mobil tangki.
- 12. Petugas kembali melakukan pemeriksaan kuantitas bahan bakar untuk memverifikasi volume bahan bakar yang diisikan.





#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	[			Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL-F	Pengisian Pendam	Tangki	Bahan	Bakar	01 Februari 2013	2 dari 2

#### Uraian Pekerjaan

13. Bersihkan kembali area pengisian dan kembalikan peralatan pada tempat sebelumnya.

Petugas shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d pkl. 23.00 wita :

1. Melakukan langkah – langkah yang sama seperti hal diatas

Petugas shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d pkl. 23.00 wita :

1. Melakukan langkah – langkah yang sama seperti hal diatas.

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1.Perhatikan tanda-tanda bahaya dan patuhi prosedur keselamatan kerja.
- 2.Berhati-hati dengan bahaya kebakaran dan Siapkan selalu APAR untuk tindakan pertama pada kebakaran

#### Perawatan Peralatan

- 1.Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- 2. Simpan semua peralatan pada tempat yang telah disediakan sebelumnya di MB dan di docking.





#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL-G	Pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan bakar	01 Februari 2013	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualita	ıs	
Thermo-hydrometer	Kualitas bahan b	pakar dapat dijaga sesi	uai standar
Viscometer	Kuantitas bahan	bakar terpantau	
Pengukur volume			
Tool set dengan kunci inggris dan alat pembuka lain			
Referensi:			
Tabel viskositas & Tabel Referensi Solar			
Pelaksana			
1 petugas M&E operasional			

#### Uraian Pekerjaan

Setiap petugas dan dalam shift apapun, sebelum melakukan pengisian bahan bakar harus dilakukan:

#### Pemeriksaan kualitas bahan bahar

- 1. Ambil dan siapkan peralatan yang diperlukan.
- 2. Sebelum pengisian bahan bakar solar ke dalam tangki, petugas mengambil sampel bahan bakar dan melakukan uji viskositas (kekentalan) dengan menggunakan Viscometer. Hasil pembacaan visual dengan Viscometer dicek dengan tabel referensi untuk menentukan apakah solar memenuhi persyaratan kualitas atau tidak.
- 3. Jika solar tidak memenuhi kualitas, pengiriman ditolak dan pengisian dibatalkan
- 4. Secara berkala, petugas memeriksa kadar air solar yang dipompa ke tangki harian dengan menggunakan Thermo-Hydrometer (triwulan).
- 5. Secara berkala, petugas memeriksa kekentalan solar yang dipompa ke tangki harian dengan alat Viscometer (triwulan).
- 6. Secara berkala petugas membuka keran di bawah tangki bahan bakar untuk mengalirkan air keluar (triwulan).





#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL-G	Pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan bakar	01 Februari 2013	2 dari 2

#### Uraian Pekerjaan

- 7. Secara berkala, petugas memeriksa water separator pada genset dan mengalirkan air keluar dari water separator (triwulan).
- 8. Bersihkan dan kembalikan peralatan kerja pada tempatnya.

#### Pemeriksaan kuantitas bahan bakar

- 1. Ambil dan siapkan peralatan yang diperlukan.
- 2. Petugas secara berkala menggunakan kunci untuk membuka tutup tangki mingguan untuk melakukan pengukuran
- 3. Petugas secara berkala menggunakan kunci untuk membuka tutup tangki mingguan untuk melakukan pengukuran
- 4. Petugas mengamati batang pengukur yang dicelupkan dalam tangki mingguan untuk menentukan sisa bahan bakar dalam tangki mingguan
- 5. Hasil pengukuran dicatat dalam lembar kontrol
- 6. Petugas mengamati garis ukur pada tangki harian untuk menentukan sisa bahan bakar dalam tangki harian
- 7. Hasil pengukuran dicatat dalam lembar control
- 8. Bersihkan dan kembalikan peralatan kerja pada tempatnya.

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Berhati-hati terhadap percikan api di sekitar bahan bakar
- 2. Bersihkan tumpahan bahan bakar
- 3. Siapkan APAR untuk tindakan pemadaman segera

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.

Simpan semua peralatan pada tempat yang telah disediakan sebelumnya.





#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL-H	Pemeliharaan rutin	01 Februari 2013	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Sebelum dilakukan pemanasan Genset.
Logbook Catatan Perawatan Genset	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

#### Uraian Pekerjaan

Setiap petugas dalam pemeliharaan rutin harus melakukan pengecekan sesaat setelah serah terima tugas maka dilakukan :

#### Periksa Oli:

- 1. Petugas secara berkala memeriksa kondisi oli dengan memeriksa lidi pengukur untuk melihat banyaknya oli dan jernih atau hitamnya oli
- 2. Jika perlu penambahan oli atau penggantian oli, gunakan oli multigrade CATERPILAR atau oli multigrade bertipe CH4 misalnya Meditran SX produksi Pertamina
- 3. Oli diganti setiap 250 jam atau 6 bulan.
- 4. Jika mengganti oli, TIDAK direkomendasikan penambahan additif oli karena oli-oli yang direkomendasi di atas sudah ada aditifnya
- 5. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset
- 6. Bersihkan tempat kerja, jika ada air atau oli yang tersisa, harus dikeringkan segera

#### Periksa Radiator

- 1. Secara berkala, petugas mengecek konsentrasi radiator coolant dengan menggunakan coolant test set ( test kit tipe 8T5296). Konsentrasi coolant harus sekitar 6%
- 2. Jika tidak menggunakan coolant additif long life, maka coolant harus diganti setiap kali ganti oli





#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL-H	Pemeliharaan rutin	01 Februari 2013	2 dari 2

#### Uraian Pekerjaan

(250 jam atau 6 bulan)

#### Periksa Radiator (lanjutan dari halaman 1)

- 3. Jika pake additif longlife maka additif diganti saat pengurasan radiator
- 4. Radiator dikuras setiap dua tahun
- 5. Kipas radiator tidak perlu diganti
- 6. V-belt diganti jika V-belt sudah masuk ke puli
- 7. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset
- 8. Bersihkan tempat kerja, jika ada air atau oli yang tersisa, harus dikeringkan segera

#### Periksa Accu

- 1. Untuk accu baru, periksa BD (berat jenis) air aki
- 2. Untuk pemeliharaan aki, periksa tinggi air aki, oksidasi di terminal, dan charging system.
- 3. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset
- 4. Bersihkan tempat kerja, jika ada air atau oli yang tersisa, harus dikeringkan segera

#### Periksa Filter saringan udara:

- 1. Periksa kondisi filter saringan udara apakah berfungsi/tidak atau kotor/tidak dengan melihat indikator filter; jika berwarna merah maka filter saringan udara harus dibersihkan
- 2. Periksa filter solar
- 3. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset
- 4. Bersihkan tempat kerja, jika ada air atau oli yang tersisa, harus dikeringkan segera

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi peraturan dan gunakan peralatan keselamatan kerja.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.

Simpan semua peralatan pada tempat yang telah disediakan sebelumnya.





#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL-I	Pemeliharaan Setiap 250 jam	01 Februari 2013	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Setiap 250 jam
Logbook Catatan Perawatan Genset	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

#### Uraian Pekerjaan

Petugas dalam melakukan pemeliharaan 250 jam maka dilakukan :

- 1. Siapkan peralatan kerja dan menuju ruang genset
- 2. Patuhilah peraturan dan keselamatan kerja yang dianjurkan
- 3. Lakukanlah pemeliharaan
- 4. Melakukan analisa SOS
- 5. Melakukan penggantian filter dan oli mesin, Membersihkan crankcase breather
- 6. Mengganti secondary fuel filter (filter bahan bakar) dan membersihkan primary fuel filter
- 7. Mengganti coolant suplement elemen atau menambah additive conditioner
- 8. Melumasi fan drive
- 9. Memeriksa dan membersihkan level electrolyte
- 10. Memeriksa dan melakukan penyetalan tali kipas dan hoses
- 11. Memeriksa kebersihan radiator.
- 12. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset
- 13. Bersihkan tempat kerja, jika ada air atau oli yang tersisa, harus dikeringkan segera
- 14. Khusus untuk 250 jam pertama ditambah (1) melakukan pemeriksaan valve clearance dan menyetel ulang jika diperlukan serta (2) melakukan pemeriksaan engine speed sensor (magnetic pickup) dan menyetel ulang jika diperlukan





#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL-I	Pemeliharaan Setiap 250 jam	01 Februari 2013	2 dari 2

### Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi peraturan dan gunakan peralatan keselamatan kerja.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.

Simpan semua peralatan pada tempat yang telah disediakan sebelumnya.





#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL-J	Pemeliharaan Setiap 1000 jam	01 Februari 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Setiap hari 1000 jam
Logbook Catatan Perawatan Genset	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

#### Uraian Pekerjaan

Petugas dalam melakukan pemeliharaan 1000 jam maka dilakukan :

- 1. Siapkan peralatan kerja dan menuju ruang genset
- 2. Patuhilah peraturan dan keselamatan kerja yang dianjurkan
- 3. Lakukanlah pemeliharaan
- 4. Melakukan pemeriksaan safety device dengan melakukan tes.
- 5. Memeriksa control linkage.
- 6. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset.
- 7. Bersihkan tempat kerja, jika ada air atau oli yang tersisa, harus dikeringkan segera.

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi peraturan dan gunakan peralatan keselamatan kerja.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.

Simpan semua peralatan pada tempat yang telah disediakan sebelumnya.





#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman		
DRC-PG/TEK-C04-CL-K	Pemeliharaan Setiap 3000 jam	01 Februari 2013	1 dari 2		

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Setiap 3000 jam.
Logbook Catatan Perawatan Genset	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

#### Uraian Pekerjaan

Petugas dalam melakukan pemeliharaan 3000 jam maka dilakukan :

- 1. Siapkan peralatan kerja dan menuju ruang genset
- 2. Patuhilah peraturan dan keselamatan kerja yang dianjurkan
- 3. Lakukanlah pemeliharaan
- 4. Mengganti anti freeze.
- 5. Memeriksa valve lash, valve bridge dan valve rotator.
- 6. Memeriksa dan melakukan penyetelan ulang fuel ration control dan low idle.
- 7. Mengganti water temperature regulator
- 8. Memeriksa turbo charger
- 9. Memeriksa damper
- 10. Memeriksa engine mounting
- 11. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset.
- 12. Bersihkan tempat kerja, jika ada air atau oli yang tersisa, harus dikeringkan segera.





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman		
DRC-PG/TEK-C04-CL-K	Pemeliharaan Setiap 3000 jam	01 Februari 2013	2 dari 2		

### Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi peraturan dan gunakan peralatan keselamatan kerja.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.

Simpan semua peralatan pada tempat yang telah disediakan sebelumnya.





#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL-L	Pemeliharaan Setiap 5000 jam	01 Februari 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Setiap 5000 jam.
Logbook Catatan Perawatan Genset	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

#### Uraian Pekerjaan

Petugas dalam melakukan pemeliharaan 5000 jam maka dilakukan :

- 1. Siapkan peralatan kerja dan menuju ruang genset
- 2. Patuhilah peraturan dan keselamatan kerja yang dianjurkan
- 3. Lakukanlah pemeliharaan
- 4. Memeriksa nozzles dan menggantinya jika diperlukan.
- 5. Memeriksa starting motor dan alternator serta melakukan rekondisi atau menggantinya jika diperlukan.
- 6. Memeriksa turbo charger serta melakukan rekondisi atau menggantinya jika diperlukan.
- 7. Memeriksa water pump serta melakukan rekondisi atau menggantinya jika diperlukan.
- 8. Memeriksa magnetik pickup serta melakukan penyetelan jika diperlukan.
- 9. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset.
- 10. Bersihkan tempat kerja, jika ada air atau oli yang tersisa, harus dikeringkan segera.

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi peraturan dan gunakan peralatan keselamatan kerja.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST			Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL-M	Pengecekan Bakar Solar	Pemakaian	Bahan	01 Februari 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Stick ukur	Tetap tersedianya solar untuk setiap saat
Alat pembersih	Frekuesi:
Logbook Catatan Perawatan Genset	Sebelum dan sesudah operasional genset.
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

#### Uraian Pekerjaan

- 1. Petugas siapkan peralatan yang dibutuhkan
- 2. Petugas menuju ruang genset untuk melakukan pengecekan dan pencatatan pada tangki harian.
- 3. Pencatatan sesuai stick ukur pada tangki harian dan Bulanan
- 4. Petugas menuju halaman tepatnya di depan gardu induk untuk pengecekan pada tangki bulanan
- 5. Dilakukan sebelum dan sesudah pemanasan/running genset.
- 6. Dicatat dalam log book.
- 7. Peralatan dikembalikan setelah selesai pencatatan.

#### Petunjuk Keselamatan Kerja


Patuhi peraturan dan gunakan peralatan keselamatan kerja.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.

Simpan semua peralatan pada tempat yang telah disediakan sebelumnya.

#### PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA **CEK LIST** Tgl Berlaku Dokumen No.: Halaman Cara Pengukuran & Penggunaan Alat DRC-PG/TEK-C04-CL-N 1 dari 1 Hydrometer Waktu Hasil Kegiatan No Pelaksana Keterangan Jam Jam Pengukuran Mulai Akhir 1. Petugas mengambil & menyiapkan peralatan yang di perlukan 2. Petugas teknisi didampingi Supervisor menuju R. Genset dan mengambil kunci tangki mingguan di R. Monitor. 3. Petugas mengambil solar pada tangki harian/mingguan dan menuangkan kedalam gelas ukur dengan ketinggian di level 1000 ml 4. Petugas memasukan alat ukur hydrometer kedalam tabung gelas yang sudah berisi solar secara perlahan untuk menghindari terjadinya gelembung udara dan usahakan alat ukur dalam keadaan tegak lurus agar mempermudah dalam pembacaan. Petugas membaca hasil pengukuran yang tertera pada skala dan mencatatnya pada form pencatatan Petugas melakukan pembersihan alat dan mengembalikan 6. kembali ketempat semula.

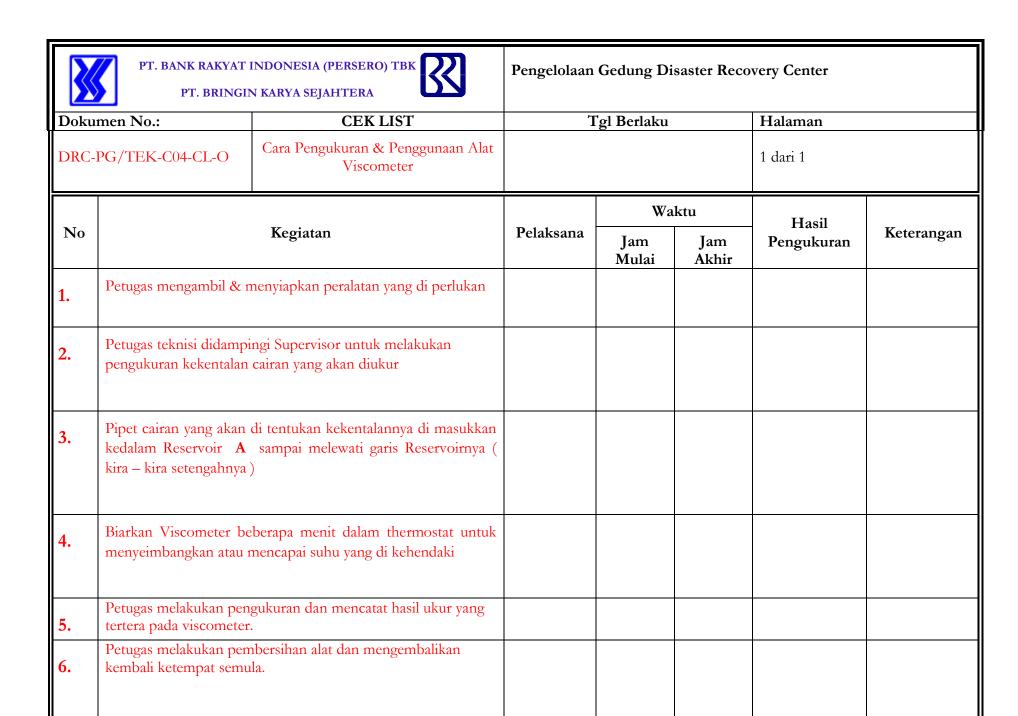

### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FORM KERJA	Bln Berlaku
DRC-PG/TEK-C04-FR -A	Form Kontrol Genset Catpilar I	01 Februari 2013

		Ja	ım	Hours	Voltage		'	/oltage	)	(	Current	t	Freq		Oil Press	Water		
NO	Hari/tgl	Start	Stop	Meter	Bateray	KWh	R	S	Т	R	S	Т	(Hz)	Cos <	(kg/cm²)	Temp (→C)	Rpm	Keterangan
																		<u> </u>

Mengetahui Ka UPG

### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

 Dokumen No.:
 FROM KERJA
 Bln Berlaku

 DRC-PG/TEK-C04-FR -A
 Form Kontrol Genset Catpilar II
 01 Februari 2013

		Ja	ım	Hours	Voltage		'	Voltage	9	(	Current	1	Freq	Freg		Water		
NO	Hari/tgl	Start	Stop		Bateray	KWh	R	S	Т	R	S	Т	(Hz)	Cos <sup></sup> <	Oil Press (kg/cm²)	Temp (→C)	Rpm	Keterangan

Mengetahui Ka UPG

WIDIANTO





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FR -A	Form Pengecekan Pemakaian Bahan Bakar Solar	01 Februari 2013	1 dari 1

			TANGKI	HARIAN		TANGKI MINGGUAN					paraf
no	tgl/hari	Stik terbaca(c m)		Jumlah solar ( liter )		Stik ukur terbaca (strip/cm)		jumlah solar( liter)		ket	
		seb run	sdh run	seb run	sdh run	seb run	sdh run	seb run	sdh run		petugas

Mengetahui Ka UPG

WIDIANTO



N/A

## PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL -A	Memonitor Operasi Genset	01 Februari 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas		
Tool set  Buku Panduan Operasi dan Perawatan Genset	Generator beroperasi dan dapat mensuplai tenaga listrik ke beban sesuai kapasitas dengan tegangan dan frekuensi yang teregulasi		
Pelaksana	Frekuensi:		
1 petugas M&E Operasional Supervisor teknik	Setiap 10 menit selama periode genset beroperasi mulai dari genset hidup (secara otomatis/manual) sampai padam		
Uraian Pekerjaan			



N/A

### PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK Pengelolaan Gedung Disaster Pagewary Contor



PT. BRINGI	PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA				
Dokumen No.:		Tgl Berlaku	Halaman		
DRC-PG/TEK-C04-FL -B Menghidupkan manual		genset secara	01 Februari 2013	1 dari 1	
Peralatan		Standar Kualita	as		
Tool set  Buku Panduan Operasion Genset dari Caterpillar	al dan Perawatan	Generator menyala dan dapat mensuplai tenaga listrik ke beban sesuai kapasitas dengan tegangan dan frekuensi yang teregulasi			
D 1 1		Frekuensi:			
Pelaksana  1 petugas M&E Operasional		Jika diperlukan penyalaan secara manual			
Uraian Pekerjaan					





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL -C	Memadamkan genset secara manual	01 Februari 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas		
Tool set  Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Genset menjalani proses pendinginan (cooling down) dan padam sesuai waktu yang diatur pada waktu setting  Frekuensi:		
Pelaksana 1 petugas M&E Operasional	Ad-hoc		

#### Uraian Pekerjaan





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL- D	Memadamkan genset secara darurat	01 Februari 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set  Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Genset padam seketika tanpa proses pendinginan (cooling down)  Frekuensi:
Pelaksana	Ad-hoc
1 petugas M&E Operasional atau SATPAM	

#### Uraian Pekerjaan





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL- E	Penanganan Fault	01 Februari 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas		
Tool set	Fault dapat diidentifikasi, masalah didiagnosis, dan tindakan penanganan dapat dilakukan secepatnya		
Buku Panduan Operasi dan Perawatan Genset	Frekuensi:		
Pelaksana	Ad hoc		
1 petugas M&E Operasional, SATPAM			
1 supervisor Teknik Urajan Pekerjaan			





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	K Tgl Berlaku		Halaman	
DRC-PG/TEK-C04-FL -F	Pengisian Tangki Pendam	Bahan Bakar	01 Februari 2013	1 dari 1
Peralatan	Standar Kualitas			
Kunci pembuka tutup tangki	Pengisian tangki berjalan dengan aman			
Pengukur isi tangki	Tangki diisi de	ngan bahan bakar ya	ıng memenuhi	

Alat pemadam kebakaran

1 petugas pengisian tangki

1 pengemudi mobil tangki

Frekuensi:

Setiap kali diperlukan.

standar kualitas dan kuantitas sesuai pesanan

Uraian Pekerjaan

Pelaksana





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL -G	Pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan bakar	01 Februari 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Thermo-hydrometer	Kualitas bahan bakar dapat dijaga sesuai standar
Viscometer	Kuantitas bahan bakar terpantau
Pengukur volume	
Tool set dengan kunci inggris dan alat pembuka lain	
Referensi:	
Tabel viskositas	
Pelaksana	
1 petugas M&E operasional	
TT 1 D 1 1	

### Uraian Pekerjaan



### PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL - H	Pemeliharaan rutin	01 Februari 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Setiap hari
Logbook Catatan Perawatan Genset	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	
TT · D ·	

#### Uraian Pekerjaan





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL - I	Pemeliharaan Setiap 250 jam	01 Februari 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Setiap 250 jam
Logbook Catatan Perawatan Genset	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	
Unaian Dalzaniaan	

#### Uraian Pekerjaan





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL - J	Pemeliharaan Setiap 1000 jam	01 Februari 2013	1 dari 1

Peralatan		Standar Kualitas	
Tool set		Genset bekerja dengan baik.	
Alat pembersih		Frekuensi:	
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar		Setiap hari 1000 jam	
Logbook Catatan Perawatan Genset			
Pelaksana			
1 petugas M&E Operasional			
Uraian Polzariaan			

#### Uraian Pekerjaan



N/A

## PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL -K	Pemeliharaan Setiap 3000 jam	01 Februari 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas	
Tool set	Genset bekerja dengan baik.	
Alat pembersih	Frekuensi:	
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Setiap 3000 jam.	
Logbook Catatan Perawatan Genset		
Pelaksana		
1 petugas M&E Operasional		
Uraian Pekerjaan		





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL -L	Pemeliharaan Setiap 5000 jam	01 Februari 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar Logbook Catatan Perawatan Genset	Setiap 5000 jam.
Pelaksana 1 petugas M&E Operasional	
Uraian Pekerjaan	





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL -M	Form Kontrol bahan bakar	01 Februari 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Stick ukur	Tetap tersedianya solar untuk setiap saat
Alat pembersih	Frekuesi:
Logbook Catatan Perawatan Genset	Sebelum dan sesudah operasional genset.
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	
Urajan Pekerjaan	

#### Uraian Pekerjaan





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DDC DC /TEV COVET N	Cara Pengukuran / penggunaan alat Hydrometer		
Peralatan	Standar Kualite	100	

Peralatan	Standar Kualitas
Hydrometer	Kualitas bahan bakar dapat dijaga sesuai standar
Pengukur volume	Kuantitas bahan bakar terpantau
Tool set dengan kunci inggris dan alat pembuka lain	
Referensi:	
Tabel viskositas	
Pelaksana	
1 petugas M&E operasional	
Urajan Dalzariaan	

#### Uraian Pekerjaan





Kuantitas bahan bakar terpantau

Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK		Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL -O	Cara Pengukuran / penggunaan alat Hydrometer		01 Februari 2013	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas		
Viscometer		Kualitas bahan bakar dapat dijaga sesuai standar		

Tool set dengan kunci inggris dan alat pembuka lain

Referensi:

Tabel viskositas

Pengukur volume

Pelaksana

1 petugas M&E operasional

Uraian Pekerjaan